取扱説明書

マイコンジャー炊飯器

NEOVE

型番 NM−RC35（炊飯容量0.63L）

一般家庭用

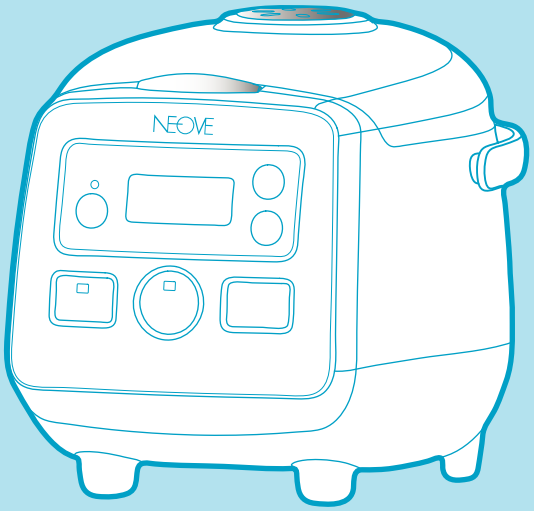

目次　　ページ

◎安全上のご注意…… P.1−2
◎各部のなまえとはたらき……P.3−4
▼各部のなまえとはたらき
▼操作部
◎ご使用方法…… P.5−6
▼炊飯の準備
▼ご飯の炊きかた
◎ご使用方法__予約炊飯のしかた…… P.7
◎ご使用方法__保温の使いかた …… P.8
▼保温
▼炊き上がるまでの目安時間
◎ご使用方法__温泉卵…… P.9
◎ご使用方法 …… P.10
▼無洗米・おかゆ・炊き込み・玄米の炊きかた
▼おいしく炊くために
◎お手入れのしかた……P.11
◎故障かな？と思ったら…… P.12
▼故障かな？と思ったら
▼使用中に停電になったとき
◎点検のお願い……P.13
▼点検のお願い
▼仕　様
▼アフターサービス
▼保証規定と保証書（裏表紙）

●このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
●このマイコンジャー炊飯器は一般家庭用です。他の用途でご使用にならないでください。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。
必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

⚠ 警告　人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意　人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

⃠ 記号は、「禁止」（しないでください）を示します。

● 記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

⚠ 警　告

電源は AC 100V のコンセントを使用する。

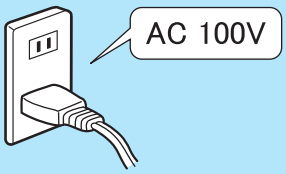

● AC200V、船舶などの電源を使用すると、故障したり、火災や感電を起こす恐れがあります。

ぬれた手で、差し込みプラグを抜きさしをしない。

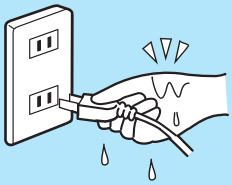

● 感電する恐れがあります。

差し込みプラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く。

● 火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

差し込みプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。

● 差し込みが不充分ですと感電・ショート・発火の恐れがあります。

穴や隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

● 感電や異常動作してけがをする恐れがあります。

炊飯中は、絶対に蓋を開けない。

● やけどをする恐れがあります。

コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセント部や差し込みプラグが熱い時は使用しない。

● 発火したり、火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。

● やけど・感電・けがをする恐れがあります。

水につけたり、水をかけたりしない。

● ショート・感電の恐れがあります。

修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をしない。

● 発火したり、異常作動してけがをする原因になります。

空焚きしたり、ふきんをかけたりしない。

● 故障や過熱、異常動作、蒸気や熱により、本体の変形、変色の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注　意

差し込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず差し込みプラグ部分を持って引き抜く。
- 感電や断線、ショートして発火することがあります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
- やけどやけが、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

専用内釜以外は使用しない。
- 過熱、異常動作の原因になります。

蒸気口に手を触れない。
- やけどすることがあります。特に乳幼児には触れさせないようご注意ください。

使用中や、使用直後は高温部に触れない。
- やけどの原因になります。

お手入れは本体が冷えてから行う。
- 高温部に触れて、やけどの恐れがあります。

本体を持ち運ぶ時は、フックボタンに触らない。
- 外蓋が開いてやけどやけがをすることがあります。

水や火気の近くで使用しない。
- 感電や漏電、本体の変形や火災、故障の原因になります。

壁や家具の近くでは使用しない。

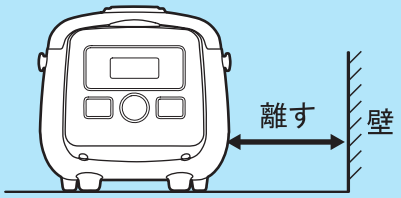

- 蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。キッチン用収納棚等でお使いの時は、中に蒸気がこもらないようにする。

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。

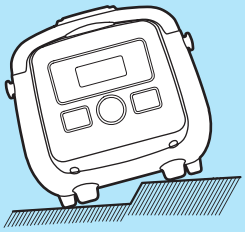

- 火災の原因になります。

お願い

お取り扱いはていねいに
- 落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になります。

内釜の縁や外側についた水分やごはん粒、米粒などは取り除く。
- ごはんがうまく炊けなかったり、蒸気もれ・ふきこぼれ、故障の原因になります。

丸洗いはしない。
- 本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水をいれたりしないでください。ショート・感電の原因になります。

たこ足配線はしない。
- 火災の恐れがあります。

ふきんをかけない。
- 本体や外蓋の変形変色の原因になります。

炊飯中は本体を移動しない。
- やけどやふきこぼれの原因になります。

各部のなまえとはたらき

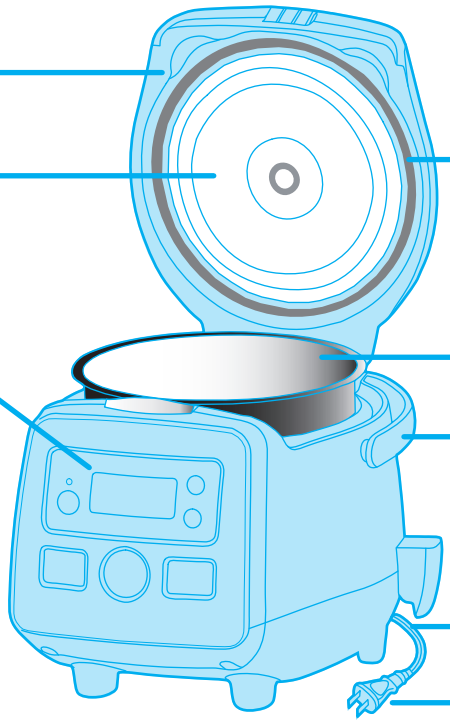

蒸気口

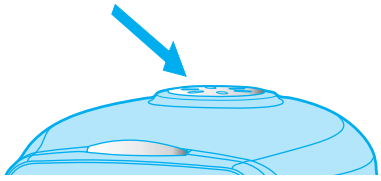

- 確実に奥まで差し込みます。
- 使用時は、必ず取り付けてください。
- はずして洗えます。
  はずしかた→4ページ

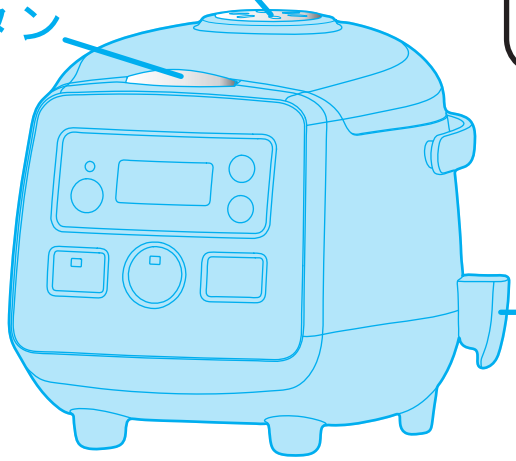

電源コード（コードリール）

- 差し込みプラグを引っぱるとコードが出ます。
  （赤色以上は引出さないでください。）
- コードをしまうときは、コードを少し引いてもどすと巻き込まれます。

しゃもじ受け

- つけかた
  本体に沿わせるように凸部を上からさし込みます。
- はずしかた
  側面を強くつまんでから上方に引き上げます。

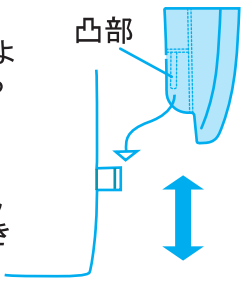

● 付属品（各1個）

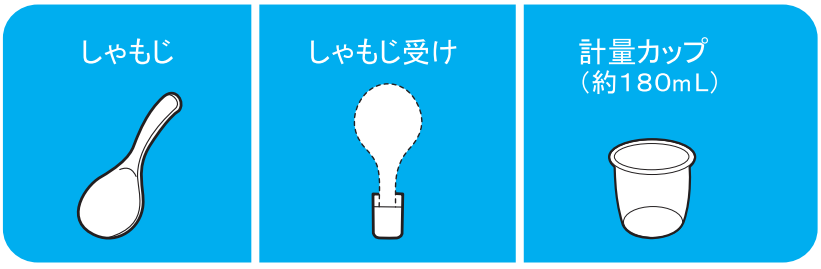

各部のなまえとはたらき

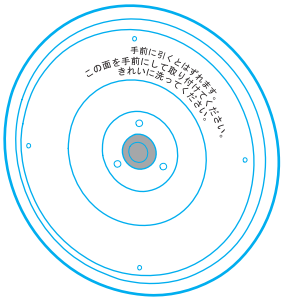

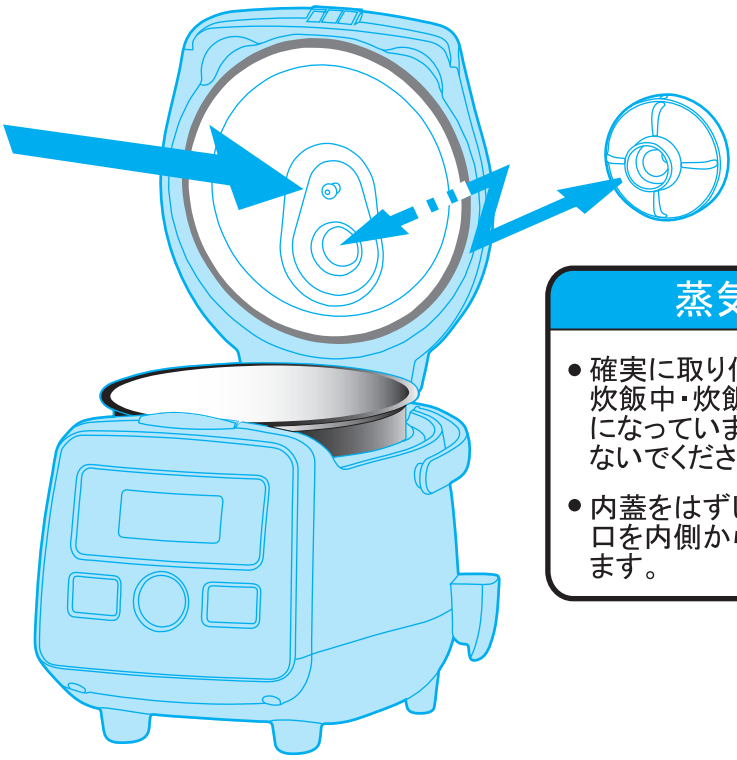

内蓋

- 使用上のご注意事項があります。必ずお読みください。
- 必ず取付けて炊飯してください。ふきこぼれの原因になります。
- はずして洗えます。

蒸気口

- 確実に取り付けてください。炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。
- 内蓋をはずしてから、蒸気口を内側から押すとはずれます。

操　作　部

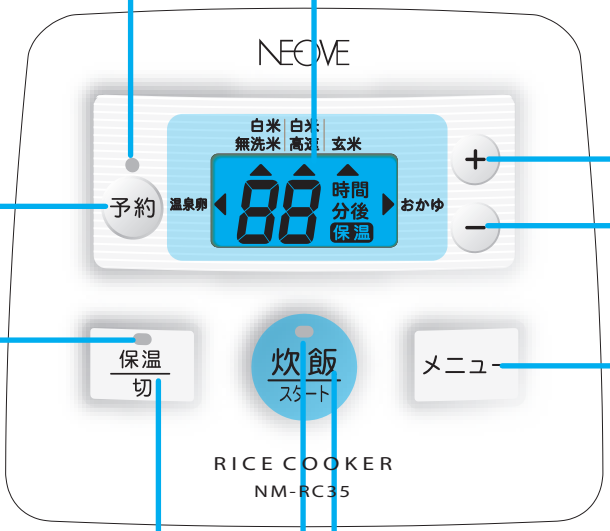

予約ランプ

表示部

予約ボタン
押すと予約ランプが点滅し、炊飯ボタンを押すと予約ランプが点灯に変わり、予約タイマーが作動します。

＋・－ボタン
予約時間の設定を行います。

保温ランプ
保温中に点灯します。

メニューボタン

保温・切ボタン
保温したり、設定を取り消したり、すべての運転を終了したりします。

炊飯ボタン
押すと「炊飯ランプ」が点灯し、炊飯を開始します。

炊飯ランプ

ご使用方法__炊飯の準備

1 お米を正しく計って、洗う

- 付属の計量カップでお米を計る。
  1カップで約180mL(1合)です。
- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水がきれいになるまで手早く洗う。

（洗米が不充分ですとにおい・変色・こげの原因になります。）

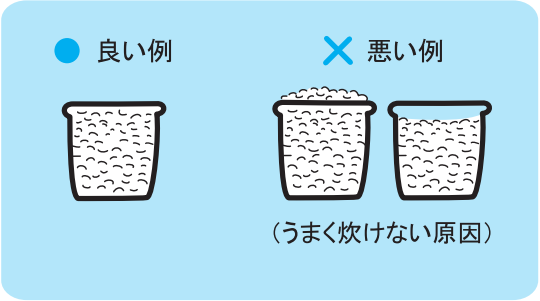

2 水加減をして内釜を炊飯器本体に入れる

- メニューに合った水位目盛で水加減をする。
  水加減を間違えるとふきこぼれることがあります。
- お好みにより、水かげんを調整してください。水かげんは、目盛の1／4以内を目安にしてください。水を多くしすぎるとふきこぼれることがあります。

例「2.5」カップの場合

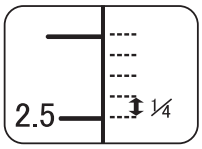

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した米粒や水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音がでることがあります。
- 内釜を軽く左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

例「2.5」カップの「白米」を炊く場合

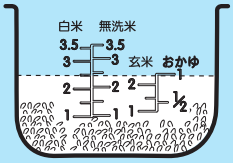

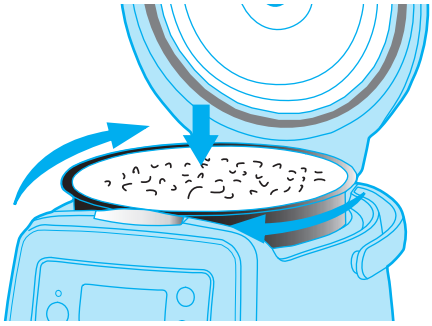

3 外蓋を確実に閉める

- 蒸気口を必ず取り付けてください。
  （付け忘れるとふきこぼれることがあります。）
- 外蓋は「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

※外蓋パッキンと内釜の間に、米粒など異物をはさまないでください。

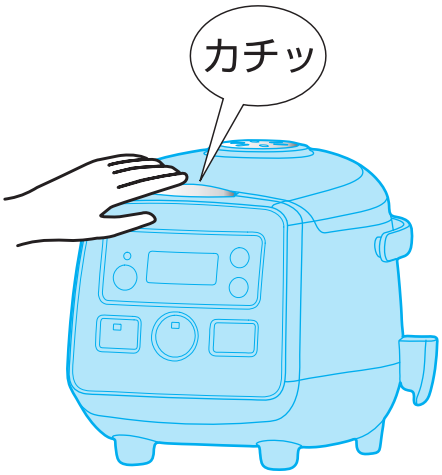

ご使用方法__ご飯の炊きかた

4 差し込みプラグを差し込み、メニューボタンでメニューを選択する

- 差し込みプラグをコンセントに差し込んでいないとメニューの選択、炊飯ができません。
- 「保温ランプ」が点灯、点滅しているときはメニューの選択、炊飯ができません。
  「切」ボタンを押して「保温ランプ」を消してください。
- メニューボタンを押すごとにメニュー表示マーク（三角マーク）が右のように移動します。
- 急いで炊くときは、「白米高速」を選んでください。
  「白米高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。ごはんが少しかために炊きあがります。
  メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

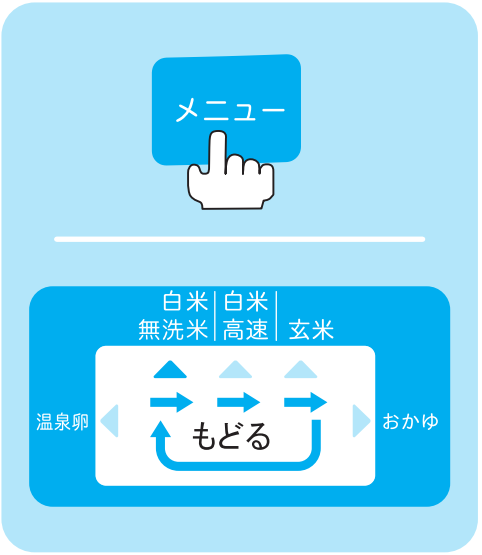

5 炊飯ボタンを押す

- 「炊飯」ランプが点灯し、炊飯を開始します。
  表示部には「－－」が表示されます。
- 内釜が入っていないときは、炊飯ボタンを押さないでください。万一、炊飯ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますのでご注意ください。
- 「炊飯ランプ」が点灯しないときは「 切 」ボタンを押し、もう一度メニューボタンで、メニューを選び、炊飯ボタンを押してください。
- 炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
  （白米高速は10分前から表示します。）

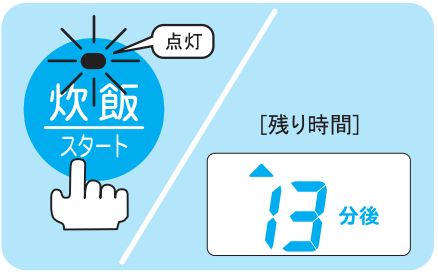

6 炊飯がおわったら、ご飯をほぐす

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が点灯し、自動的に保温に切りかわります。
- 時間表示部には、保温経過時間を1時間単位で12時間まで表示します。
  「保温」については8ページをご覧下さい。
- 「おかゆ」「温泉卵」は、保温できません（保温しません。）。炊き上がると「保温ランプ」が点滅し、表示部には「－－」が表示されます。

※ほぐす時は、やけどを防止するために、鍋つかみなどで内釜を押さえてください。

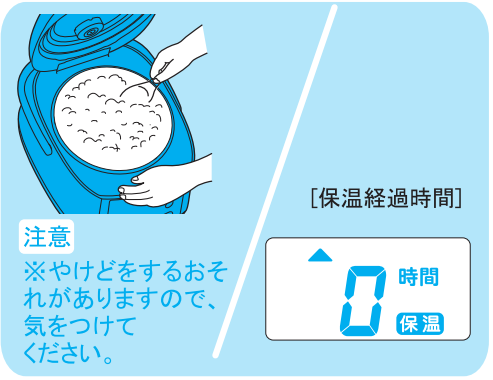

7 使用後は「切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜く

- 「切」ボタンを押すと「メニュー」の三角マークだけが表示されます。
- 調理を続ける場合は、差し込みプラグを抜かず、「メニュー」ボタンを押し、メニューを選んでから「炊飯」ボタンを押してください。

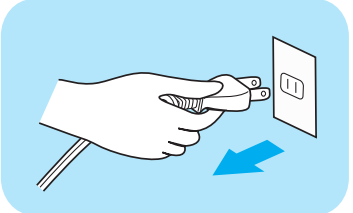

ご使用方法__予約炊飯のしかた

例:白米を8時間後に炊き上げる（夜10時にタイマーセットして、翌朝6時に炊き上げるとき）

1 メニューを選び、予約ボタンを押す

- 「メニュー」については 、6ページをご覧下さい。
- 「予 約」ボタンを 押すと、「予 約ランプ」が 点 滅します。
- 予約時間は、「白米」「高速」の場合は「1時間」を表示します。
「おかゆ」「玄米」の場合は「2時間」を表示します。

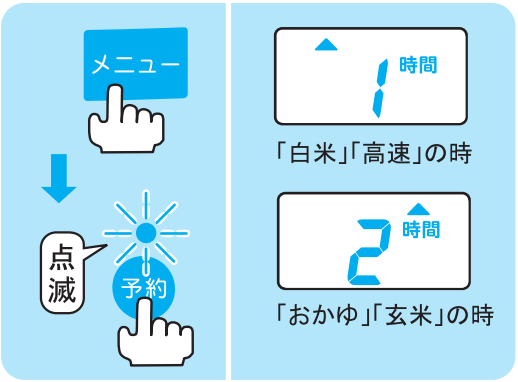

2 「＋」「－」ボタンを押し、予約時間を8時間に合わせる

- 設定される時間は調理完了時間を示します。
- 「＋」「－」ボタンを 押すと1時間単位で予約時間が変わります。
- 最大15時間先まで予約できます。
長時間の予約は、長い時間お米を浸すことになり、室温や気温が高い時、においが出ることがあります。
- 予約炊飯をすると、ご飯がやわらかく炊き上がったり、おこげができることがあります。

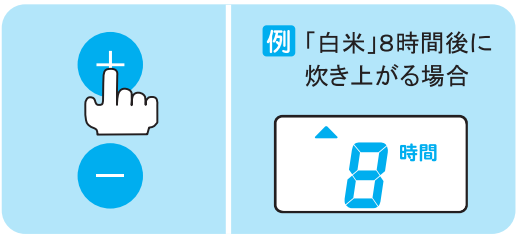

3 「炊飯」ボタンを押す

- 「予約ランプ」が点滅から点灯に変わり、表示部が予約時刻を表示し、「予約」が表示されます。
- 炊飯が始まると「予約ランプ」が消え、「炊飯ランプ」が点灯します。表示部には「－－」を表示されます。
- 水温・室温・お米の量・水加減・電圧によっては、予約時間通りに炊き上がらないことがあります。
- 予約セット後、予約時刻を変えたい時は、「切」ボタンを押してから、**2** の手順で合わせ直します。

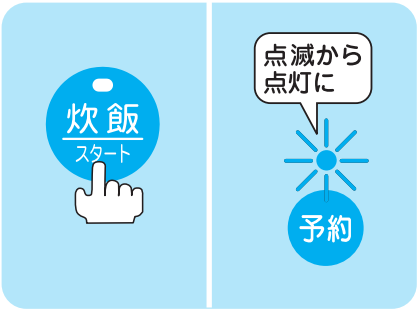

予約がセットできない時間

予約時間が下表の時間以内の時は、予約炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。

メニュー	白　米	高　速	玄　米	お か ゆ
時　間	1時間	1時間	2時間	2時間

- 予約炊飯は、なるべく12時間以内にしてください。
長い時間お米を水に浸すと、ニオイが出ることがあります。
- 炊き込みごはんは、予約炊飯しないでください。

ご使用方法__保温の使いかた

1 保温

- 炊飯が終わると自動的に保温になります。
- 表示部には保温経過時間が1時間単位で表示されます。
- 冷たいごはんの保温やごはんのつぎたしはやめてください。においの原因になります。

2 保温終了

- 保温時間が12時間以上経過すると表示部に「▁ ▁ 保温」が表示されます。
- おいしくいただくために、保温は12時間までとしています。
- 「玄米」は、ニオイと変質の原因になりますので、保温しないでください。
- 「おかゆ」は保温できません。
（「おかゆ」が炊き上がると「保温」ランプが点滅します。）
時間が 経って冷めてしまうとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。

メニューと保温について

メニュー	保　温
白　米 白米高速	保温できます
お か ゆ	保温できません

◆ 炊き上がるまでの目安時間

メニュー		白米	無洗米	高速	玄米	おかゆ
NM-RC35	容量(カップ)	1～3.5	1～3.5	1～3.5	1～2	0.5～1
	時　間	35分～50分	35分～50分	30分～45分	85分～100分	50分～65分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合。
- 炊飯時間は季節（水温・室温）・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

◆ お米の知識

●お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

お米の種類	水加減	メニュー
新　米	白米の水位目盛より少なめ	白米
軟質米	白米の水位目盛	
硬質米	白米の水位目盛より多め	
胚芽米		
タイ米		
古　米		

ご使用方法__温泉卵

温泉卵コースで温泉卵を作る。

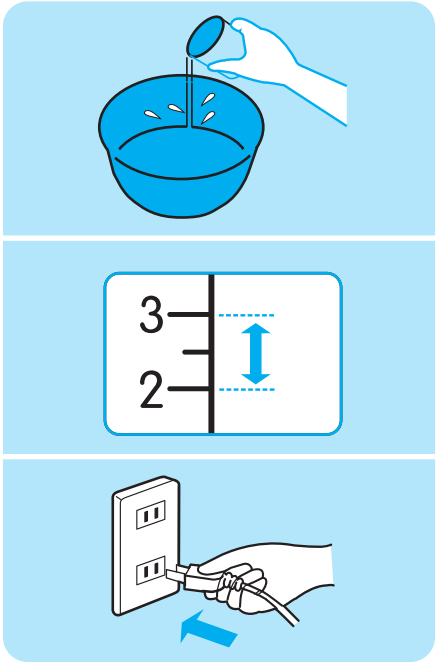

1 生卵を内釜に入れる

- 卵を内釜に入れてください。(最大8個まで)
- 内釜には白米の目盛りの「2」と「3」間で卵がかぶるまで水を入れてください。

2 上蓋を閉め、差し込みプラグを差し込む

3 「メニュー」ボタンで「温泉卵」を選択する

4 「炊飯」ボタンを押して開始する

- 「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに調理を開始します。表示部には「ーー」が表示されます。
- 調理時間は約35～50分間です。

5 ブザーが鳴り、温泉卵のできあがり。

- 調理が終わるとブザー音が鳴り、「保温ランプ」が点滅します。
- 使用後「保温/切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜いてください。
- 内釜に水がなくなると、ブザーが鳴り、残り時間「ーー」を表示します。「保温」ランプが点滅し、加熱を停止します。
- ブザーが鳴ったら、すぐに卵を取り出し、殻を割って容器に入れ、かけ汁をかける。
- 卵が固くなりますので、できあがったらすぐに取り出してください。

例 材料:

卵(室温にもどしておく)	4個
かけ汁	
だし汁	カップ3/5
みりん	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
削りかつお	少々

かけ汁の作りかた

鍋にだし汁、みりん、しょうゆを合わせ、沸騰したら削りかつおを添加しサッと煮立て、布ごしをし、冷まします。

ご使用方法__無洗米・おかゆ・玄米

無洗米・おかゆ・玄米を作る

◆無洗米の炊きかた

- 水加減を「無洗米」に合わせ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- 炊飯メニューを「白米」に合せ、炊飯ボタンを押します。

◆おかゆの炊きかた

- 水位線は全がゆ用です。五分がゆの時は米０．５カップに対し、水位目盛「１」まで水を入れてください。
- 全がゆの最大炊飯量は１カップまで、五分がゆの最大炊飯量は０．５カップまでにしてください。

◆玄米の炊きかた

- 玄米は最初軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除きます。
- それから水を加えて、すすぎます。
  水加減を「玄米」に合せ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- メニューを「玄米」に合せ、炊飯ボタンを押します。

おいしく炊くために

1 よいお米を選び、しっかり保管する

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- 保管は、風通しのよい冷暗所に置きます。2週間ぐらいで使い切りましょう。

2 お米をとぐ方法

- 容器などにお米を溜めておき、水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手で揉むようにしてこすります。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。
- 水がきれいになるまで続けます。

3 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水加減を変えてください。
- たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

4 炊きあがったら、しっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ご飯粒の隙間の水分を飛ばします。
  ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

お手入れのしかた

⚠ 注　意

差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから
お手入れをしてください。
シンナー、クレンザー、化学雑巾、ナイロンたわしなど
は使わないでください。

本体・外蓋

- 固く絞ったふきんで拭いてください。
- 本体内側もふきんで汚れを拭き取ります。

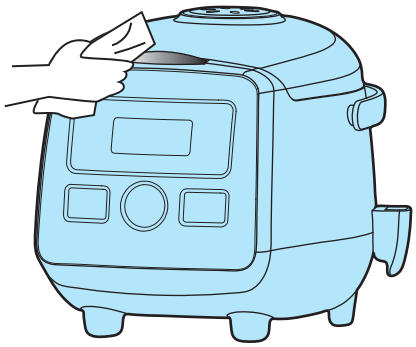

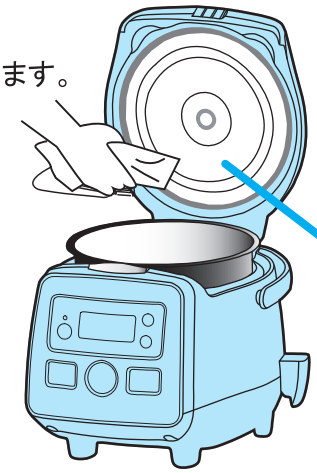

⚠ 注　意

- 台所用洗剤は使わないでください。
- 外蓋内側金属面やパッキンは、汚れたまま使うと、汚れがおちにくくなりますので、お使いのたびにふいてください。

使用のつど、外して洗ってください。
※外蓋パッキンは外さないでください。

内釜・しゃもじ・計量カップ・蒸気口・しゃもじ受け

- 薄めた台所中性洗剤とスポンジなどで洗い、ふきんで拭き取る。

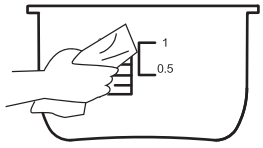

内釜

内釜について

フッ素樹脂加工をいためないために
- 付属のしゃもじを使う。
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない。
- お酢は使わない。
- たわしを使わない。

⚠ 注　意

内釜は使っているうちに色むらができますが、水分・蒸気によるもので使用上、衛生上問題はありません。安心してお使いください。

計量カップ

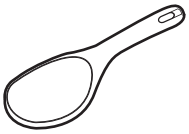

しゃもじ



しゃもじ受け

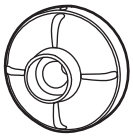

蒸気口

炊飯ヒーター表面

- 米粒や汚れがこびりついた時は、細かいサンドペーパー（320番程度）で軽く磨き、固く絞ったふきんで拭き取ってください。

電源コード・差し込みプラグ

- 乾いた布で、ほこりやゴミを拭き取ってください。
- プラグはいつも、ゴミやほこりがついていないようお手入れをしてください。

●つゆがたまるときは、使用のつどふき取ってください。

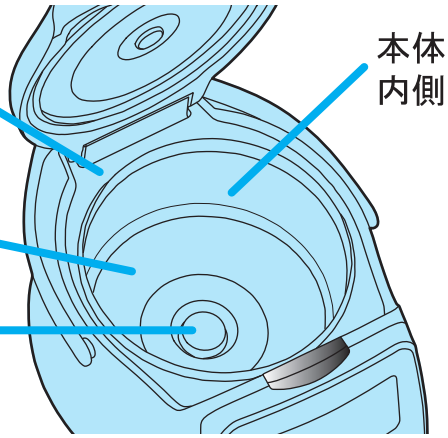

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには / もう一度お調べください。	ごはんが炊けない	炊き上がったごはんが				保温中のごはんが		炊飯中に		その他に		参照ページ
		かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	おこげになる	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる	外蓋のまわりから多量の蒸気がもれる	予約時間に炊き上がらない	「保温」ができない	
水かげん、お米の量は正確ですか		●	●		●			●	●	●		5ページ
内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、異物（ごはんつぶ）がついていませんか		●	●	●	●	●	●	●		●		2ページ
「保温ランプ」が点灯したまま 炊飯ボタンを押し炊飯していませんか	●											6ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		●	●			●	●					6ページ
メニューを間違えていませんか		●	●	●	●			●	●	●		6・7・8ページ
お米を十分に洗いましたか				●		●	●					5ページ
差し込みプラグをコンセントから抜いたり、停電がありませんでしたか	●	●			●	●	●			●	●	6・9ページ
12時間以上、保温していませんか						●	●					6・8ページ
蒸気口は、ついていますか						●	●	●				3・5ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしをしていませんか						●	●					8ページ
外蓋と内釜の間に米粒などの異物が、はさまっていませんか		●				●	●	●	●			5ページ
予約炊飯の方法を間違えていませんか										●		7ページ

● 炊飯中に「カチカチ」音がすることがあります。マイコンが電力を調整している音で、故障ではありません。

使用中に停電になったとき

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電されると「待機状態」に入ります。

炊飯途中で差し込みプラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検を行ってください

愛情点検	こんな症状はありませんか	お願い
	• 電源コードや差し込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。 • 電源コードの一部や差し込みプラグがいつもより熱い。 • 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 • 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。 • 通電中に異常な音や振動がする。	差し込みプラグを抜いてご使用を中止してください。 故障や事故防止のため、使用しないでお買上げの販売店にご連絡ください。

仕様

品　　番	NM-RC35	区　分　名	E
電　　源	AC100V 50Hz/60Hz	最大炊飯容量	0.63L（3.5合）
質量（約）	約2.5Kg	消費電力	炊飯時：400W
蒸発水量	約37.8g	大きさ（約）	幅249×奥行307×高さ240mm
参考データ	年間消費電力量		約42.83kWh/年
	一回当たりの炊飯時消費電力量		約112Wh
	1時間当たりの保温時消費電力量		約16.29Wh
	1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		約0.77Wh
	1時間当たりの待機時消費電力量		約0.55Wh
付属品	計量カップ　、しゃもじ　、しゃもじ受け 各1個		