

NEOVE

取扱説明書


家庭用オーブントースター

型番 T N M 8 A - W (ホワイト)

一般家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in JAPAN only and cannot be used in any other country

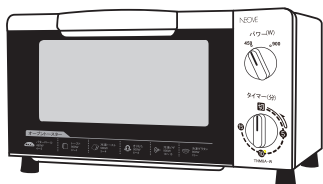

目次

◎ご使用になる前に P 1 ~ P 4

▼安全上のご注意

▼各部の名称・付属品

◎ご使用方法 P 5 ~ P 7

◎お手入れ P 8

◎故障かな?と思った時 P 9

◎仕様 P 9

◎保証規定、保証書 巻末

※取扱説明書中のイラストと

本体が異なる場合があります。

●このたびは弊社製品「TNM8A」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。重要な安全に関する記載がされている説明書を注意深く読み、今後の参照のために「取扱説明書」「保証書」を必ず保管してください。

付属品



取扱説明書 / 保証書





受け皿



焼き網



安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。※誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。





マークの意味		この絵柄は「禁止」の内容です。
		この絵柄は必ず行う「強制」の内容です。

 **警告** 死亡や重傷を負うおそれがある内容

火災を避ける

	<ul style="list-style-type: none"> ●カーテンなどの可燃物の近くでは使わない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・調理の際の熱で引火する可能性があるので、カーテンや可燃物の近くで使用しないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●付属の受け皿に油を入れたり、汚れたまま使わない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・油に引火して火災の原因になる可能性があります。

事故を避ける

	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に修理・分解・改造をしない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・感電、ショートによる発火、異常動作などにより、事故になる恐れがあります。 ・故障と思われる時は、販売店、または 当社サービスセンターまでご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体を水等で濡らしたり、水等につけない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ショートや感電の恐れがあります。 ・ガラス扉のガラスが急激な温度変化により割れる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手でさわらない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ぬれた手で本機を操作したり、電源プラグやコードを触らないでください。感電やショートの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●子供だけで使用しない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・子供だけで使用しないでください。 ・乳幼児の手の届くところで使わないでください。



警告

死亡や重傷を負う
おそれがある内容

事故を避ける

	<ul style="list-style-type: none"> ● 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・本機は日本国内で100V専用です。延長コードを使用する際は、定格15A以上のものを単独で使用してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグは根元までしっかり差し込み、ほこり等を定期的に取り取る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをしっかりと差し込まないと、ほこり等がたまってトラッキング現象が発生したり、異物によるショート、感電、発火、発煙の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードや電源プラグが破損した場合はすぐに使用を中止する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや電源プラグが破損した場合はすぐにご使用を中止して、販売店、または当社サービスセンターにご相談、修理をご依頼ください。 ・電源コードや電源プラグは丁寧に扱ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中や使用直後は火傷に注意。 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用中、及び 使用直後は高温になっている場所が多いので、ミトン等を使い 素手では触れないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ご使用後の手入れは良く冷えてから行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れの際は本体が十分に冷えてから行ってください。やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ガラス扉に食品を触れさせたまま加熱させたり、濡れたまま加熱しない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス扉は割れにくいガラスを採用しておりますが、急激な温度変化などにより割れる恐れがあります。 ・ガラスが濡れた場合は、やけどしないように拭き取ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ご使用時以外は、安全の為 電源プラグをコンセントから抜いてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● プラグを抜く時は必ず電源プラグを持つ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグを抜く時に、電源コードを引っ張らないでください。電源コードが破損する恐れがあります。

安全上のご注意



注意

障害を負うことや、財産に
損害が発生する内容


発火を避ける

	<ul style="list-style-type: none">●調理中は本体から離れない。●タイマーは短めに設定する。●受け皿以外の容器を使用しない。	<ul style="list-style-type: none">・離れる時は必ず電源を切ってください。・加熱のし過ぎは事故の元となるので、タイマーは短めに設定し 焼き加減を見ながら調理してください。・バターやジャム等を塗ったパンを焼かないでください。・缶詰や瓶詰などは破裂する可能性があるので、直接加熱しないでください。・魚、肉の加熱や揚げ物の再加熱など、油が出る物は、ヒーターに付着すると発火、発煙の恐れがありますので、付属の受け皿を使用してください。
	<ul style="list-style-type: none">●庫内で加熱物や食品カス等が発火した場合は扉を開けない。	<ul style="list-style-type: none">・使用中に庫内で食品や食品カス等が発火した場合は、タイマー（電源スイッチ）を切り電源プラグを抜いて、火が消えるまで扉を開けないでください。また、水をかけるとショートしたりガラスが割れる原因になりますので、おやめください。
	<ul style="list-style-type: none">●パン屑受けはしっかり閉める。	<ul style="list-style-type: none">・本体底面のパン屑受けは必ず取り付けてご使用ください。設置場所が汚れたり、発火、発煙の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●本体の内部や外部は清潔に保つ。●本体上部に物を置かない。	<ul style="list-style-type: none">・本体の内部や外部は清潔に保ってください。汚れや食品カス等による発煙、発火や本体の着色、破損の原因になります。・本体上部は使用中高温になりますので、絶対に物を置かないでください。発煙、発火等の恐れがあります。・本体設置の際は、必ず設置に関する注意事項の間隔を取ってください。

各部の名称・付属品


・初めてご使用になる際は付属品が全て揃っているかどうかご確認ください。

各部の名称

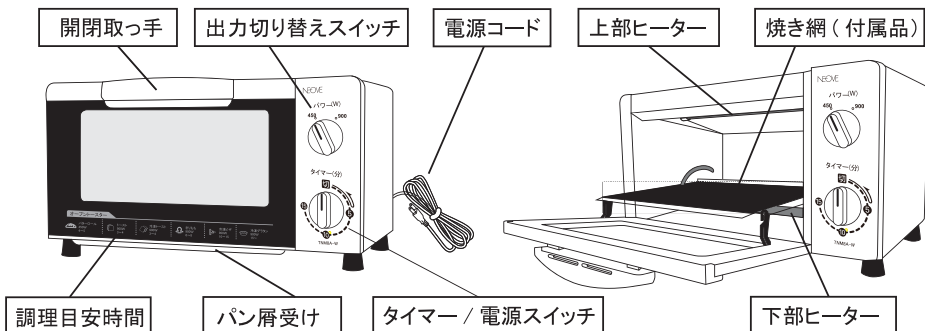


付属品

受け皿



焼き網




・電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりする行為は、電源コードを破損し事故を起こす恐れがありますので、おやめ下さい。



・上下ヒーターに油污れが付いてしまうと故障や発火を起こす恐れがありますので、そのような食材を調理する際は受け皿をご使用ください。

設置時の注意

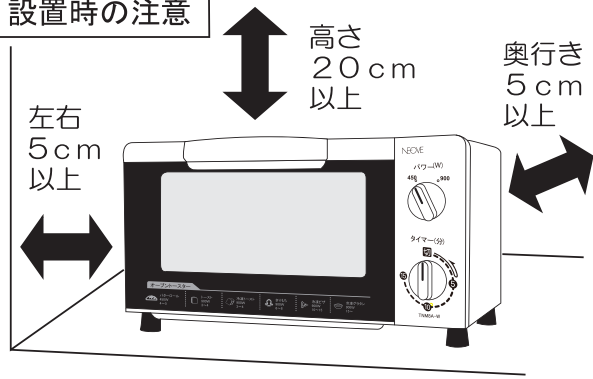

設置時に必ず距離を取る

- ・必ず左のイラストのように、設置距離を取ってください。
- ・熱に弱い物、家具、燃えやすい物を周辺に絶対に置かないでください。



不安定な場所に設置しない

- ・不安定な場所には設置しないでください。
- ・じゅうたん、畳、ビニールシート、樹脂の上で使用しないでください。

※使用中、使用後は非常に高熱になりますので十分にご注意ください。

※加熱中、加熱後に扉ガラスやヒーター一部に水がかかると急激な温度変化でガラスが割れる恐れがあります。

ご使用方法




初めてご使用になる時は、白い煙やにおいが出る事がありますが、製品の異常ではありません。


- ① パン屑受けと焼き網を確実にセットし、焼き網に調理物を置いて扉を閉める。

ご使用になる前に焼き網を固定しているツイストロックを外してください。

ツイストロック

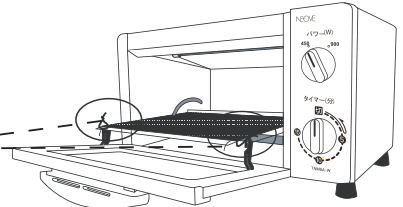

焼き網は図のようにしっかりセットする

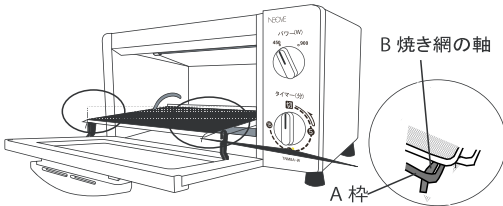

B 焼き網の軸

A 枠



付属の焼き網やアルミホイルなどの容器以外を使用しないでください。



左図の通り、B焼き網の軸をA枠の内側に動かないようにしっかりと取り付けてください。

受け皿は下記内容のように使用する




焼き網の目より細かい物や、油や汁等が出るような食材は必ず受け皿を使用してください。ヒーターやパン屑受けの破損発煙、発火の原因になります。



油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで受け皿に載せて調理してください。




受け皿を使用する時、必ず焼き網の上に載せてから調理してください。

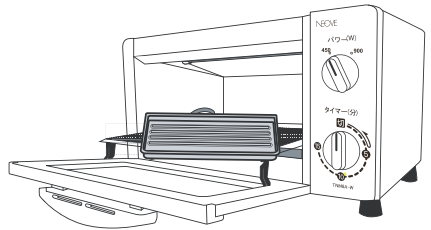

パン屑受けは下記内容のように使用する



使用前に必ずパン屑受けを奥までしっかり取り付けてください。(手前に引き出されている状態だとドアが開かなくなる時があります。)

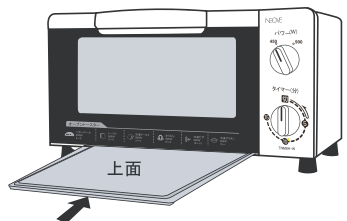

ご使用方法

- ② 電源プラグをしっかりと持って、コンセントに確実に差し込みます。




交流100V 15A以上のコンセントに単独で使用してください。



タイマーが必ず「切」の状態になっている事を確認してください。突然動作し、予想外の動作をしてしまう可能性が有ります。

- ③ 出力切り替えスイッチを合わせて、タイマーをセットする。

・ 調理する時、焼き加減を見ながら時間を調節してください。

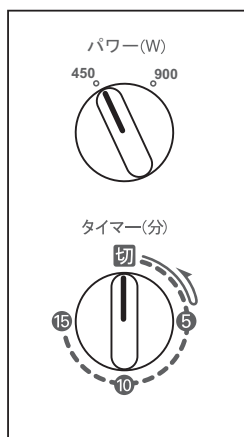

出力は強（900W）、弱（450W）の2段階切り替えです。どちらの出力でもヒーターは上下点灯します。弱で使用するとヒーターが赤くならない場合があります。



出力切り替えスイッチはしっかり回してください。使用中に出力切り替えを行わないでください。出力切り替えを行う場合は、必ず一度タイマーを「切」にしてから行ってください。



5分以下で使用する場合は、必ず5分以上に回してから、お好みの時間に設定してください。タイマーはゼンマイで動作しますので、巻きつけが足りず、「切」の位置まで回らない恐れが有ります。動作中でも過加熱防止装置（サーモスタット）が作動するとヒーターが停止します。庫内温度が規定値以下になると再度加熱を始めます。連続で使用する時は、サーモスタットが働き、ヒーターが消えたり、ついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

調理目安時間



- ・ この調理時間は初回の時間です。連続で使用する場合は必ず調理の様子を見ながら調節してください。
- ・ 市販の冷凍食品は、必ず「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。
- ・ 冷凍食品を調理する時、調理物の表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。


ご使用方法

- ・調理時間は材料の種類、量、温度などによって変わります。「調理目安時間」を参考にしてください。
- ・焦げやすいもの・厚みがあるものは調理の途中で焼き色がついてきたら、アルミホイルをかぶせます。
焼き網から落ちやすいもの・形がくずれやすいもの（つきたてのもちなど）・具がこぼれる恐れがあるものは受け皿を使用してください。
- ・油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。

メニュー	出力切替	調理時間 (分)	一回量	備考
トースト トースト(冷凍パン)	900W	約3~4	1~2枚	6枚切 2枚
バターロール (あたたため)	450W	約4~5	2個	1個約30g
切り餅	900W	約6~8	2個	1個約50g
冷凍ピザ	900W	約10~15	1枚	20cm
冷凍グラタン	900W	約15以上	1皿	アルミ容器入り約240g

④ できあがる。

- セットした時間がくると、“チーン”と音が鳴り、スイッチが切れてできあがりします。

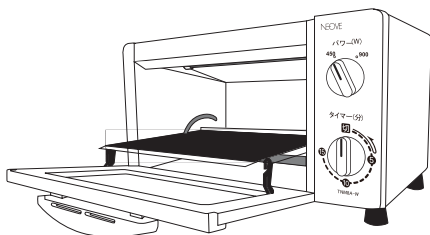


本体は熱くなりますので、本体の周りに触らないようにご使用ください。やけどの原因になる。



調理物を取り出す時、受け皿が熱くなっていますので、市販のミトンなどをご使用ください。

⑤ ご使用后、電源プラグをしっかりとって、コンセントから抜きます。

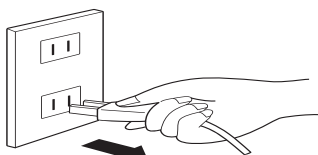

お使いのたびに、本体が十分に冷えてから庫内についた油、パンくずなどを取り除いてください。

お手入れ



電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う。

お手入れ時注意




ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
(表面を傷つける恐れがあります。)

台所用中性洗剤以外の洗剤・漂白剤は使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用
場合は、強く拭いたり長時間ふれさせたりしないでください。



お手入れ後、焼き網・パン屑受けを確実にセットしてください。

本体(外側と庫内)

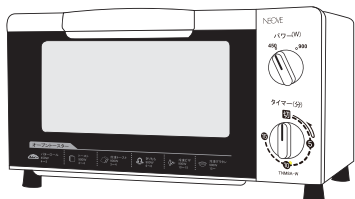


本体に直接水をかけたり、丸洗いはしないで
ください。(感電や故障の原因になります)




- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい
布に含ませ、固く絞り拭き取ります。
- ②洗剤が残らないように良く拭きます。
- ③乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。
- ④拭き取る時、ヒーターに触れないでください。
(ヒーターが割れる原因になります)

受け皿・焼き網・パン屑受け



受け皿



焼き網



パン屑受け

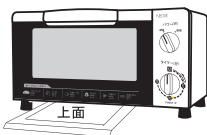

台所用中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、
乾いた布で水気をよく拭き取ります。洗剤
が残らないようにお手入れしてください。



お手入れ後は、焼き網・パン屑受けを忘れ
ず確実に取り付けてください。

コード・差し込みプラグ



乾いた柔らかい布で拭く。

故障かなと思ったとき


修理に出す前に、下記の点をご確認ください。
また、不明な点は弊社サービスセンターにご連絡ください。

症状	考えられる原因
調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)	差し込みプラグがコンセントに 確実に差し込まれていますか？
	タイマーがセットされていますか？
ヒーターが途中で切れる	異常ではありません。 このオーブントースターには、サーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中で自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz	庫内寸法	258(W)×219(D)×180(H)
消費電力	900W	重量	約 3.1kg
外形寸法	360(W)×265(D)×202(H)	電源コード長さ	1.1m
出力切替	450W/900W	タイマー時間	約 15 分

※本機の仕様及び取扱説明書、保証書の記載は予告なく変更する場合があります。

点検のお願い	●長年ご使用のオーブントースターの点検を！！	
愛情点検	こんな症状はありませんか？	ご使用中止
	電源コード、プラグが膨れる、変形や変色、破損している。 電源コード、プラグがいつもより熱くなったり こげくさいにおいがする。 使用中に異常な動作をしたり 音や振動がする	事故防止のため ご使用を中止し 弊社サービス センターにご連 絡ください。