

# 取扱説明書


マイコンジャー炊飯器

# NEOVE

型番 **NM-AR10** (炊飯容量 1.0L)

## 一般家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

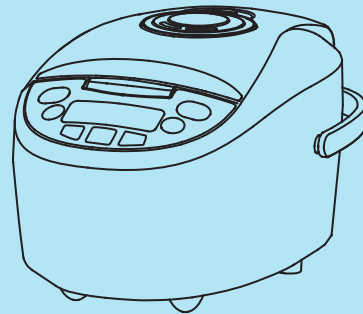

## 目次



## ページ



◎ご使用の前に……………	P.1-5
▼安全上のご注意	
▼各部のなまえとはたらき	
▼操作部・表示部	
▼現在時刻の合わせかた	
▼内蔵リチウム電池について	
◎ご使用方法……………	P.6-12
▼炊飯の準備	
▼ご飯の炊きかた	
▼予約炊飯	
▼保温	
▼おかゆ	
▼玄米・雑穀米	
▼おいしく炊くために	
▼炊き上がるまでの目安時間	
▼使用中に停電になったとき	
◎お取り扱い……………	P.13-16
▼お手入れのしかた	
▼故障かな?と思ったら	
◎仕様とアフタサービス……………	P.17-18
▼点検のお願い	
▼仕様	
▼保証規定と保証書(裏表紙)	





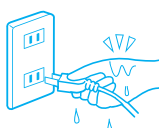








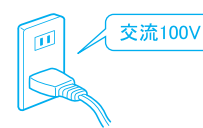

- このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」と裏表紙の「保証書」をよくお読みのうえ、正しい使い方で長く愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- このマイコンジャー炊飯器は家庭用です。他の用途でご使用しないでください。

# 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。












-  **警告** 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

 <b>警告</b>	
 <p>電源は交流100Vのコンセントを使用する。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 交流200V、船舶などの電源を使用すると火災や感電する恐れがあります。</li> </ul>	 <p>ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電する恐れがあります。</li> </ul>
 <p>差し込みプラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul>	 <p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</li> </ul>
 <p>差し込みプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 差し込みが不十分ですと感電・ショート・発火の恐れがあります。</li> </ul>	 <p>穴や隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電や異常動作してけがをする恐れがあります。</li> </ul>
 <p>炊飯中は、絶対に蓋を開けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどをする恐れがあります。</li> </ul>	 <p>コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセント部や差し込みプラグが熱い時は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 発火したり、火災の原因になります。</li> </ul>
 <p>子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけど・感電・けがをする恐れがあります。</li> </ul>	 <p>水につけたり、水をかけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 <p>修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 発火したり、異常動作してけがをする原因になります。</li> </ul>	 <p>空焚きしたり、ふきんをかけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障や過熱、異常動作、蒸気や熱により、本体の変形、変色の原因となります。</li> </ul>

# 安全上のご注意

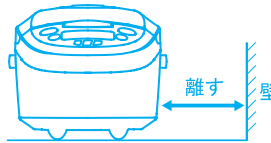
## 注意

 <p>差し込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず差し込みプラグ部分を持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やショートして発火することがあります。</li> </ul>	 <p>使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどやけが、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</li> </ul>
 <p>専用内釜以外は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 過熱、異常動作の原因になります。</li> </ul>	 <p>蒸気口に手を触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどすることがあります。特に乳幼児には触れさせないようにご注意ください。</li> </ul>
 <p>使用中や、使用直後は高温部に触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどの原因になります。</li> </ul>	 <p>お手入れは本体が冷えてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高温部に触れて、やけどの恐れがあります。</li> </ul>
 <p>本体を持ち運ぶ時は、フックボタンに触らない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 外蓋が開いてやけどやけがをすることがあります。</li> </ul>	 <p>水や火気の近くで使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電や漏電、本体の変形や火災、故障の原因になります。</li> </ul>
 <p>壁や家具の近くでは使用しない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。キッチン用収納棚等でお使いの時は、中に蒸気がこもらないようにする。</li> </ul>	 <p>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の原因になります。</li> </ul>

## お願い


<p>お取り扱いはいわねいに</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になります。</li> </ul>	<p>内釜の縁や外側についた水分やごはん粒、米粒などは取り除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ごはんがうまく炊けなかったり、蒸気もれ・ふきこぼれ、故障の原因になります。</li> </ul>
<p>丸洗いはしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体を丸洗いや、本体内部や底部に水をいれたりしないでください。ショート・感電の原因になります。</li> </ul>	<p>たこ足配線はしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災の恐れがあります。</li> </ul>
<p>ふきんをかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体や外蓋の変形変色の原因になります。</li> </ul>	<p>炊飯中は本体を移動しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどやふきこぼれの原因になります。</li> </ul>

## 各部のなまえとはたらき

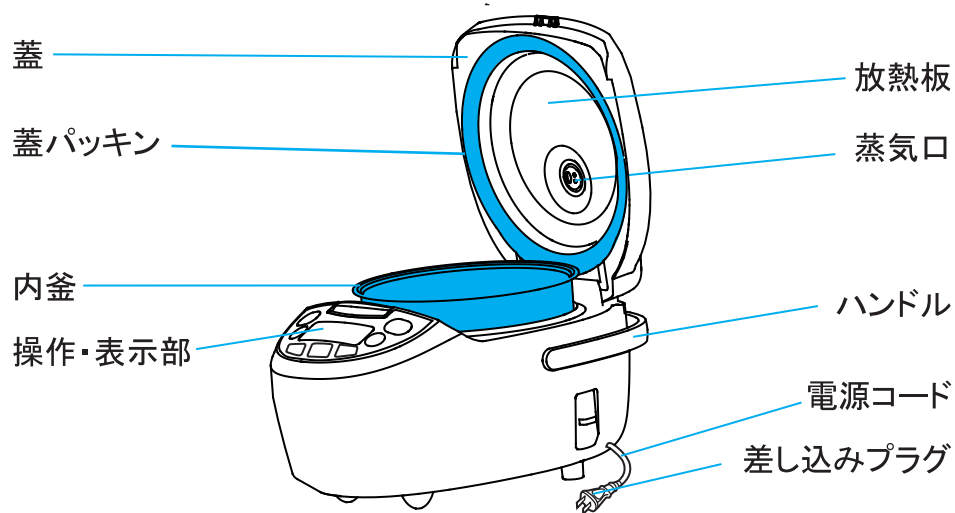

- 確実に奥まで差し込みます。
- 使用時は、必ず取り付けてください。
- はずして洗えます。はずしかた→15ページ


### フックボタン

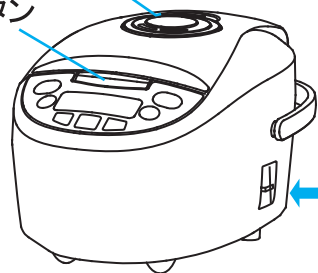

### ● 付属品(各1個)



## 操作部・表示部

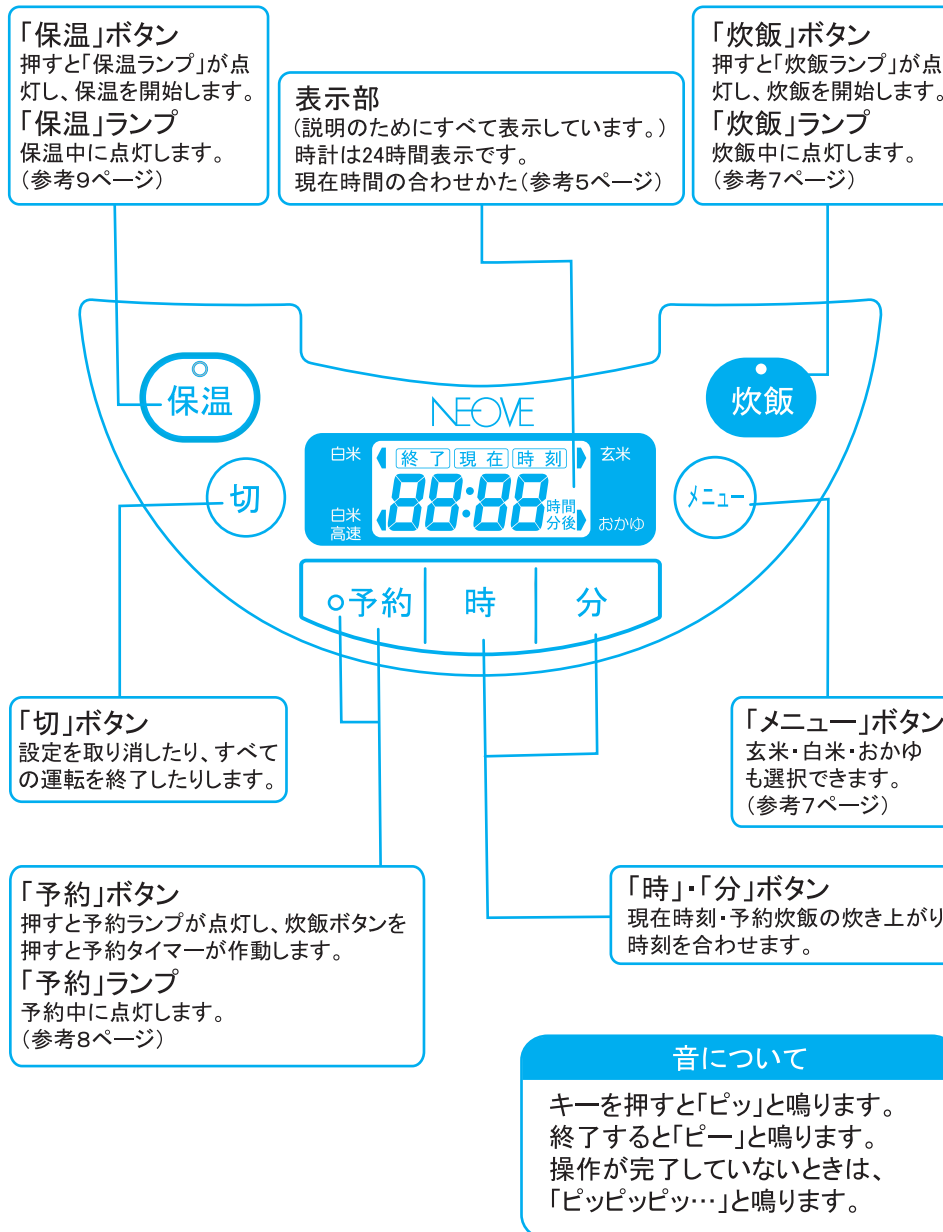


## 現在時刻の合わせかた


現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせてありますが、室温などの影響により多少ずれることがありますので、次の手順で合わせ直してください。

### 1 差し込みプラグを差し込む。

- 24時間表示の時計です。  
昼の12時は12:00  
夜の12時は0:00を表示します。

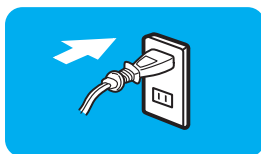

例:現在時刻が午前  
8時で、表示が7:55  
になっているときは



### 2 時又は分ボタンを1秒以上押し続ける。

- 時や分ボタンを1秒以上押し続けると「現在」が点滅して、時刻合わせになります。



### 3 時と分ボタンを押し、時刻を合わせる。

- 時ボタンは押すごとに1時間進み、分ボタンは押すごとに1分進みます。(押し続けると早送ります。)
- 時刻合わせが完了しますと、5秒後に時刻表示の点滅が止まり、時刻合わせが完了します。



### 内蔵リチウム電池について

- リチウム電池の役目  
※差し込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。  
※予約時刻の設定を記憶します。
- 電池の寿命は約5年(室温20度)
- 電池の消耗及び交換

※電池が消耗してくると、差し込みプラグを抜いたとき、時刻表示が薄くなったり、消えたり、設定した予約時刻の記憶がなくなるなどの現象が現れます。お買上げの販売店に電池交換をご依頼ください。  
電池が消耗しても差し込みプラグを差し込めば、通常に使えます。

## 炊飯の準備


### 1 お米を正しく計って、洗う

- 付属の計量カップでお米を計ります。  
1カップで約180mL(1合)です。
- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水がきれいになるまで手早く洗います。  
(洗米が不十分ですとにおい・変色・こげの原因になります。)

### 2 水加減をして内釜を炊飯器本体に入れる


- メニューに合った水位目盛で水加減をします。  
水加減を間違えるとふきこぼれることがあります。
- お好みにより、水かげんを調整してください。水かげんは、目盛の $\frac{1}{4}$ 以内を目安にしてください。水を多くすぎるとふきこぼれることがあります。

例「3」カップの場合




- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した米粒や水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音ができることがあります。
- 内釜を軽く左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

例「3」カップの「白米」  
を炊く場合



### 3 外蓋を確実に閉める


- 蒸気口を必ず取り付けてください。  
(付け忘れるとふきこぼれることがあります。)
- 外蓋は「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。  
※外蓋パッキンと内釜の間に、米粒など異物をはさまないでください。

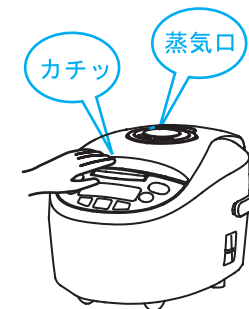

## ご飯の炊きかた

### 4 差し込みプラグをコンセントに差し込み、メニューボタンでメニューを選択する

- 差し込みプラグをコンセントに差し込んでいないとメニューの選択、炊飯ができません。
- 「保温ランプ」が点灯しているときはメニューの選択、炊飯ができません。「切」ボタンを押して「保温ランプ」を消してください。
- メニューボタンを押すごとにメニュー表示マーク(三角マーク)が右のように移動します。
- 急いで炊くときは、「白米高速」を選んでください。「白米高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。ごはんが少しかために炊きあがりやす。※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

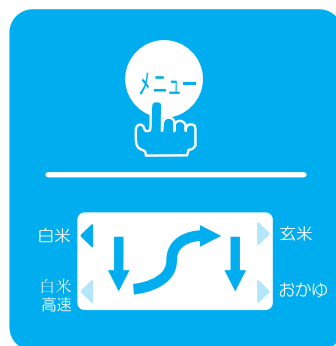

### 5 炊飯ボタンを押す

- 「炊飯」ランプが点灯し、炊飯を開始します。表示部には「現在時刻」を表示します。
- 内釜が入っていないときは、炊飯ボタンを押さないでください。万一、炊飯ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますのでご注意ください。
- 「炊飯ランプ」が点灯しないときは「切」ボタンを押し、もう一度メニューボタンで、メニューを選び、炊飯ボタンを押してください。
- 白米は炊き上がり15分前、白米高速は10分前、玄米は12分前から残り時間を表示します。




### 6 炊飯がおわったら、ご飯をほぐす

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が点灯し、自動的に保温に切りかわります。
- 時間表示部には、保温経過時間を1時間単位で12時間まで表示します。「保温」は9ページです。
- 「おかゆ」は、保温できません。炊き上がると表示部は「現在時間」を表示します。※ほぐす時、鍋つかみなどで内釜を押さえてほぐしてください。やけどをするおそれがあります。



### 7 使用後は「切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜く

- 差し込みプラグを抜かずに続けて炊飯する場合は、「メニュー」ボタンを押し、メニューを選んでから「炊飯」ボタンを押してください。

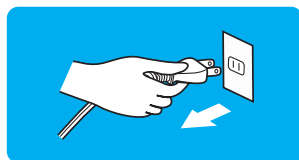

## 予約炊飯

例: 白米を午前6時に炊き上げる(夜10時にタイマーセットして、翌朝6時に炊き上げるとき)

### 1 現在時刻を確認する(24時間表示です。)


- 現在時刻がずれていると予約炊飯がうまく出来ませんので正しく合わせ直してください。
- 保温ランプが点灯しているときは、予約時刻をあわせることが出来ません。切ボタンを押して、保温ランプを消してください。



### 2 メニューを選び、予約ボタンを押す

- メニューの合わせかたは、7ページをご覧ください。
- 予約ボタンを押すと、「予約ランプ」が点滅し、表示部の「予約時刻」が点滅します。
- 既に記憶している時刻のままよい場合は、予約時刻を確認してから操作4へ移ってください。

予約がセットできる時間	
メニュー	時間
白米	1時間10分以上
高速	1時間10分以上
玄米	1時間30分以上
おかゆ	1時間30分以上

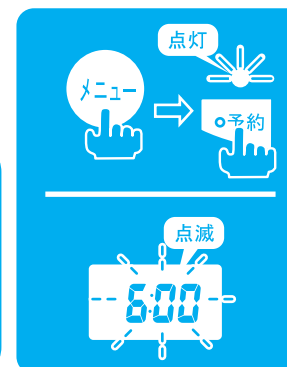

### 3 時・分ボタンを押し、予約時刻を合わせる

- 時ボタンを押すと1時間単位で、分ボタンを押すと10分単位で進みます。時ボタンは、押し続けると早送り出来ます。
- 夜の12時は、000 に
- 昼の12時は、1200 と表示します。
- 24時間までの予約ができますがなるべく12時間以内にしてください。長時間の予約は、長い時間お米を浸すことになり、気温が高い時、においが出ることがあります。※予約炊飯をすると、ご飯がやわらかく炊きあがったり、おこげができることがあります。



### 4 炊飯ボタンを押す

- 表示部の予約時刻が点滅から点灯に変わり、予約を完了します。
- 予約完了後時ボタンもしくは分ボタンを押すと、表示部に現在時刻を表示します。
- 炊飯が始まると「予約ランプ」が消え、「炊飯ランプ」が点灯します。
- 水温・室温・お米の量・水加減によっては、予約時刻通りに炊き上がらないことがあります。



## 1 保温

- 炊飯が終わると自動的に保温になります。
- 表示部が保温経過時間を1時間単位で表示します。
- 冷たいごはんの保温やごはんのつぎたしはやめてください。においの原因になります。



## 2 保温終了

- 保温経過時間が12時間以上の時は現在時間を表示します。
- おいしくいただくために、保温は12時間までがお勧めです。
- 「玄米」は、ニオイと変質の原因になりますので、保温はできませんが、長時間保温しないでください。
- 「お粥」は保温できません。時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。


メニューと保温について	
メニュー	保 温
白 米 白米高速	保温できます
玄 米	
お か ゆ	保温できません

## さらりとした味わいが朝食にピッタリ

### 1 米と水を内釜に入れて蓋を閉めて電源を入れる

- 粥の専用水位目盛に合わせて、水加減してください。
- 炊飯容量は、0.5カップ～1.5カップです。

例 おかゆ「1」カップの場合

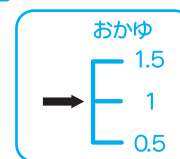

### 2 「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選択する

### 3 「炊飯」ボタンを押して開始する

- 「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに調理を開始します。時間表示部に「現在時間」を表示します。
- 調理時間は約65～70分間です。

### 4 ブザーが鳴り、おかゆの出来上がり


- 調理が終わるとブザー音が鳴りますが、保温しません。
- 使用后「切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜いてください。

## 五分かゆの炊きかた

◆ 操作手順はおかゆの炊きかたと同じですが、水加減と炊飯量を下記の通りになしてください。

- おかゆ水位線は全がゆ用です。五分かゆの時は米0.5カップに対し、水位目盛「1」まで水を入れてください。
- 全がゆの最大炊飯量は1.5カップまで、五分かゆの最大炊飯量は0.75カップまでにしてください。

例 五分かゆ「0.5」カップの場合の水加減

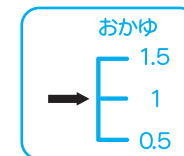

# 玄米

# 炊き上がるまでの目安時間

## ◆玄米の炊きかた

- 玄米は最初軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除きます。
- それから水を加えて、すすぎます。水加減を「玄米」に合せ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- メニューを「玄米」に合せ、炊飯ボタンを押します。

メニュー		白米	高速	玄米	おかゆ
NM-AR10	容量(カップ)	1～5.5	1～5.5	1～4	0.5～1.5
	時間	35分～50分	25分～40分	65分～85分	65分～70分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合。
- 炊飯時間は季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

## おいしく炊くために

### 1 よいお米を選び、しっかり保管する

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- 保管は、風通しのよい冷暗所に置きます。2週間ぐらいで使い切りましょう。

### 2 お米を正しく洗米する

- 容器などにお米を溜めておき、水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手で揉むようにしてこすります。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。
- 水がきれいになるまで続けます。

### 3 水位目盛をしっかり見て、水加減する

- お米の種類、産地、季節、またお好みで水加減を変えてください。
- たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

### 4 炊きあがった後は、しっかりほぐす

- しゃもじですくうように底からほぐし、ご飯粒の表面の水分を飛ばします。ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

- お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

お米の種類	水加減	メニュー
新米	白米の水位目盛より少なめ	白米
胚芽米	白米の水位目盛より多め	
古米		

## 使用中に停電になったとき

- 2時間以上の停電の時は、再び通電されると「待機状態」に入ります。
- 2時間以内の停電の時は、再び通電されると停電前の状態に戻ります。詳しくは下記の表を参考してください。

停電前の状態	再び通電されると
予約中	タイマーが作動します。 炊飯開始時刻をすぎている場合はすぐに炊き始めます。
炊飯中	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

## お手入れのしかた


### ▲ 注意

- 差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れをしてください。
- シンナー、クレンザー、化学雑巾、ナイロンたわなどは使わないでください。



### 本体・外蓋

- 固く絞ったふきんで拭いてください。

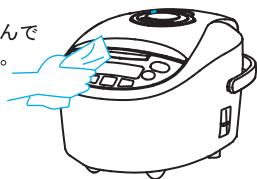


### ▲ 注意

- 台所用洗剤は使わないでください。
- 外蓋内側金属面やパッキンは、汚れたまま使うと、汚れがおちにくくなりますので、お使いのたびにふいてください。

### 本体内側

- 本体内側もふきんで汚れを拭き取ります。

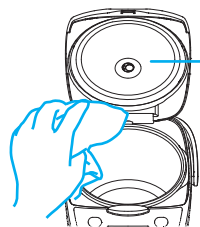

水を流して洗わないでください。

### 電源コード・差し込みプラグ

- 乾いた布で、ほこりやゴミを拭き取ってください。
- プラグはいつも、ほこりやゴミがついていないようお手入れをしてください。
- 本体を動かす時電源コードは必ず抜いてください。

### 計量カップ・しゃもじ・しゃもじ受け・お玉じゃくし

- スポンジなどの柔らかいもので洗います。



計量カップ



しゃもじ



しゃもじ受け




お玉じゃくし

## お手入れのしかた

### 内釜

- 薄めた台所中性洗剤とスポンジなどで洗い、ふきんで拭き取る。

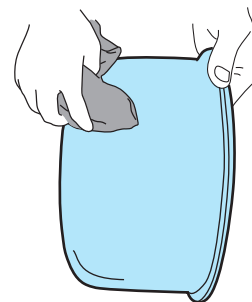

### 内釜について

フッ素樹脂加工をいためないために

- 付属のしゃもじを使ってください。
- スプーンや茶わんなどをに入れて洗わないでください。
- 酢は使わないでください。

### 取り扱い上の注意点

- 内釜で洗米しないでください。
- 泡たて器などで洗米しないでください。
- たたいたりしないでください。


### ▲ 注意

内釜は使っているうちに色むらができますが、水分・蒸気によるもので使用上、衛生上問題はありません。安心してお使いください。

### 炊飯ヒーター表面

- 米粒や汚れがこびりついた時は、固く絞ったふきんで拭き取ってください。

- つゆがたまったときは、使用のつどふき取ってください。

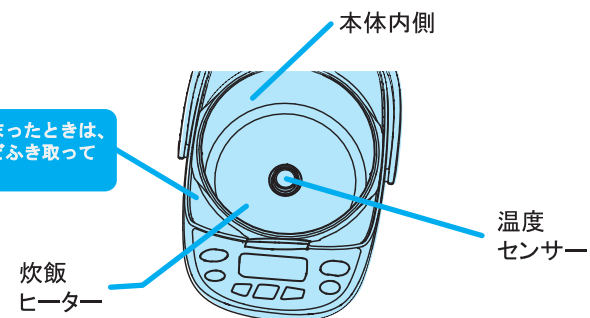




# お手入れのしかた

◆ 蒸気口の洗いは下記の図面の順序で行ってください。

- A. 蒸気口を外蓋より外します
- B. 内側を矢印の方向に回し、分解してください
- C. 水で洗い流してください
- D. 内側を矢印の方向に回し、組み立ててください
- E. 蒸気口を外蓋に取り付けてください

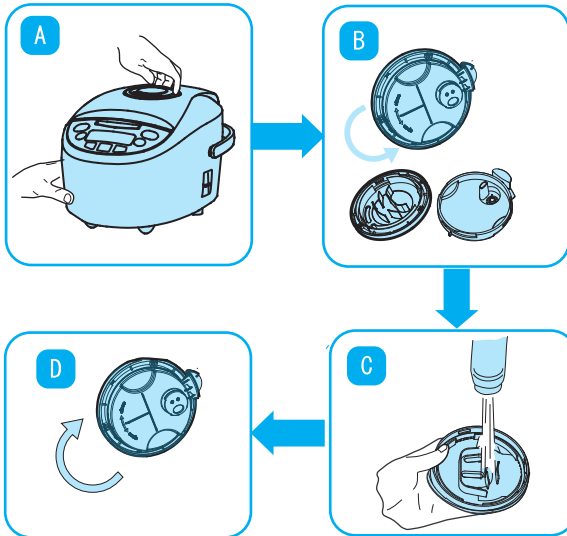

◆ 故障かな？と思ったら修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんなとき	確認してください	処置
表示部に「C0」表示	差し込みプラグを抜くと時計表示が消えていますか。	電池が切れていることが考えられます。お買い上げの販売店又は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。差し込みプラグを差し込み、「切」ボタン押すと、表示が消え、通常に使えます。
表示部に「C1」表示	すべてのランプが点滅していませんか。	センサーが故障で炊飯ができません。お買い上げの販売店又は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
表示部に「C2」表示		
表示部に「C3」表示		
表示部に「C4」表示		
ブザーが「ピッピッピッ…」となる。	操作は完了していますか。	操作を完了まで続けてください。

# 故障かな？と思ったら


こんなとき	確認してください	処置
予約時刻どおりに炊き上がらない	現在時刻が正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。
保温時間を表示しない	保温12時間経過していませんか。	12時間以上経過すると、保温時間を表示しません。故障ではありません。
炊飯中に「カチカチ」音がする	マイコンが電力を調整している音で、故障ではありません。	

◆ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには もう一度お調べください。	炊き上がったごはんが		保温中のごはんが		炊飯中に		その他に		参照ページ		
	ごはんが炊けない	かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	おこげになる	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる		外蓋のまわりから多量の蒸気がもれる	予約時間に炊き上がらない
水かけん、お米の量は正確ですか	●	●		●				●	●	●	6ページ
内蓋の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、異物(ごはんつぶ)がついていませんか	●	●	●	●	●	●				●	2ページ
「保温ランプ」が点灯したまま 炊飯ボタンを押し炊飯していませんか	●										7ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	●	●		●	●						7ページ
メニューを間違えていませんか	●	●	●	●				●	●	●	7・8・9・11ページ
お米を十分に洗いましたか				●	●	●					6・12ページ
差し込みプラグをコンセントから抜いたり、停電がありませんでしたか	●	●		●	●	●				●	7・11ページ
12時間以上、保温していませんか					●	●					7・9ページ
蒸気口は、ついていませんか					●	●	●				3・6ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしをしていませんか					●	●					9・11ページ
外蓋パッキンと内ナベの間に米粒などの異物が、はさまっていませんか	●				●	●	●	●			6ページ
予約炊飯の方法を間違えていませんか										●	8ページ

# 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、  
日頃から点検を行ってください

	こんな症状はありませんか	お願い
<b>愛情点検</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードや差し込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。</li> <li>電源コードの一部や差し込みプラグがいつもより熱い。</li> <li>電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。</li> <li>通電中に異常な音や振動がする。</li> </ul>	差し込みプラグを抜いてご使用を中止してください。 故障や事故防止のため、使用しないでお買上げの販売店にご連絡ください。

## 仕様

品番	NM-AR10	区分名	F
電源	AC100V 50Hz/60Hz	最大炊飯容量	1.0L(5.5合)
質量(約)	約3.7Kg	消費電力	炊飯時:645W
蒸発水量	約44.3g	大きさ(約)	幅245×奥行375×高さ208 mm
参考データ	年間消費電力量		約91.2kWh
	1回当たりの炊飯時消費電力量		約141.1Wh
	1時間当たりの保温時消費電力量		約25.6Wh
	1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		約1.03Wh
	1時間当たりの待機時消費電力量		約0.87Wh
付属品	計量カップ、しゃもじ、しゃもじ受け、電源コード、お玉じゃくし 各1個		