


取扱説明書

マイコンジャー炊飯器

NEOVE

型番 **NM-RA06** (炊飯容量0.63L)

一般家庭用

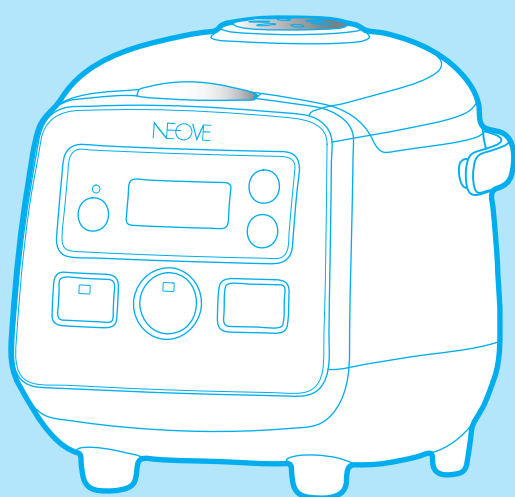

目次



ページ



◎安全上のご注意	P.1-2
◎各部のなまえとはたらき	P.3-4
▼各部のなまえとはたらき	
▼操作部	
◎ご使用方法	P.5-6
▼炊飯の準備	
▼ご飯の炊きかた	
◎ご使用方法__予約炊飯のしかた	P.7
◎ご使用方法__保温の使いかた	P.8
▼保温	
▼炊き上がるまでの目安時間	
◎ご使用方法__蒸しもの	P.9
◎ご使用方法__温泉卵	P.10
◎ご使用方法__中華粥	P.11
◎ご使用方法	P.12
▼無洗米・おかゆ・炊き込み・玄米の炊きかた	
▼おいしく炊くために	
◎お手入れのしかた	P.13
◎故障かな?と思ったら	P.14
▼故障かな?と思ったら	
▼使用中に停電になったとき	
◎点検のお願い	裏表紙
▼点検のお願い	
▼仕様	
▼アフターサービス	





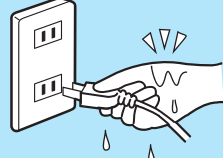








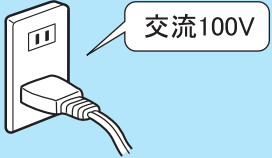

- このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
- このマイコンジャー炊飯器は一般家庭用です。他の用途でご使用しないでください。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。












-  **警告** 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

-  ○ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  ● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

 警 告			
	<p>電源は交流100Vのコンセントを使用する。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 交流200V、船舶などの電源を使用すると火災や感電する恐れがあります。 		<p>ぬれた手で、差し込みプラグを抜きさししない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 感電する恐れがあります。
	<p>差し込みプラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災の原因になります。 		<p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	<p>差し込みプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 差し込みが不十分ですと感電・ショート・発火の恐れがあります。 		<p>穴や隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電や異常動作してけがをする恐れがあります。
	<p>炊飯中は、絶対に蓋を開けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけどをする恐れがあります。 		<p>コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセント部や差し込みプラグが熱い時は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 発火したり、火災の原因になります。
	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけど・感電・けがをする恐れがあります。 		<p>水につけたり、水をかけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の恐れがあります。
	<p>修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 発火したり、異常動作してけがをする原因になります。 		<p>空き炊きしたり、ふきんをかけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 故障や過熱、異常動作、蒸気や熱により、本体の変形、変色の原因となります。

安全上のご注意


⚠ 注意

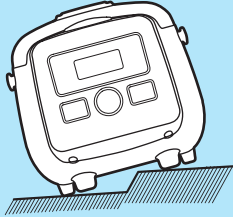	<p>差し込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず差し込みプラグ部分を持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やショートして発火することがあります。 		<p>使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけどやけが、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	<p>専用内釜以外は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 過熱、異常動作の原因になります。 		<p>蒸気口に手を触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけどすることがあります。特に乳幼児には触れさせないようご注意ください。
	<p>使用中や、使用直後は高温部に触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけどの原因になります。 		<p>お手入れは本体が冷えてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高温部に触れて、やけどの恐れがあります。
	<p>本体を持ち運ぶ時は、フックボタンに触らない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 外蓋が開いてやけどやけがをすることがあります。 		<p>水や火気の近くで使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電や漏電、本体の変形や火災、故障の原因になります。
	<p>壁や家具の近くでは使用しない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。キッチン用収納棚等お使いの際は、中に蒸気がこもらないようにする。 		<p>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 火災の原因になります。

お願い

<p>お取り扱いがていねいに</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因になります。 	<p>内釜の縁や外側についた水分やごはん粒、米粒などは取り除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ごはんがうまく炊けなかったり、蒸気もれ・ふきこぼれ、故障の原因になります。
<p>丸洗いはしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本体を丸洗いしたり、本体内部や低部に水をいれたりしないでください。ショート・感電の原因になります。 	<p>たこ足配線はしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災の恐れがあります。
<p>ふきんをかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本体や外蓋の変形変色の原因になります。 	<p>炊飯中は本体を移動しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● やけどやふきこぼれの原因になります。

各部のなまえとはたらき

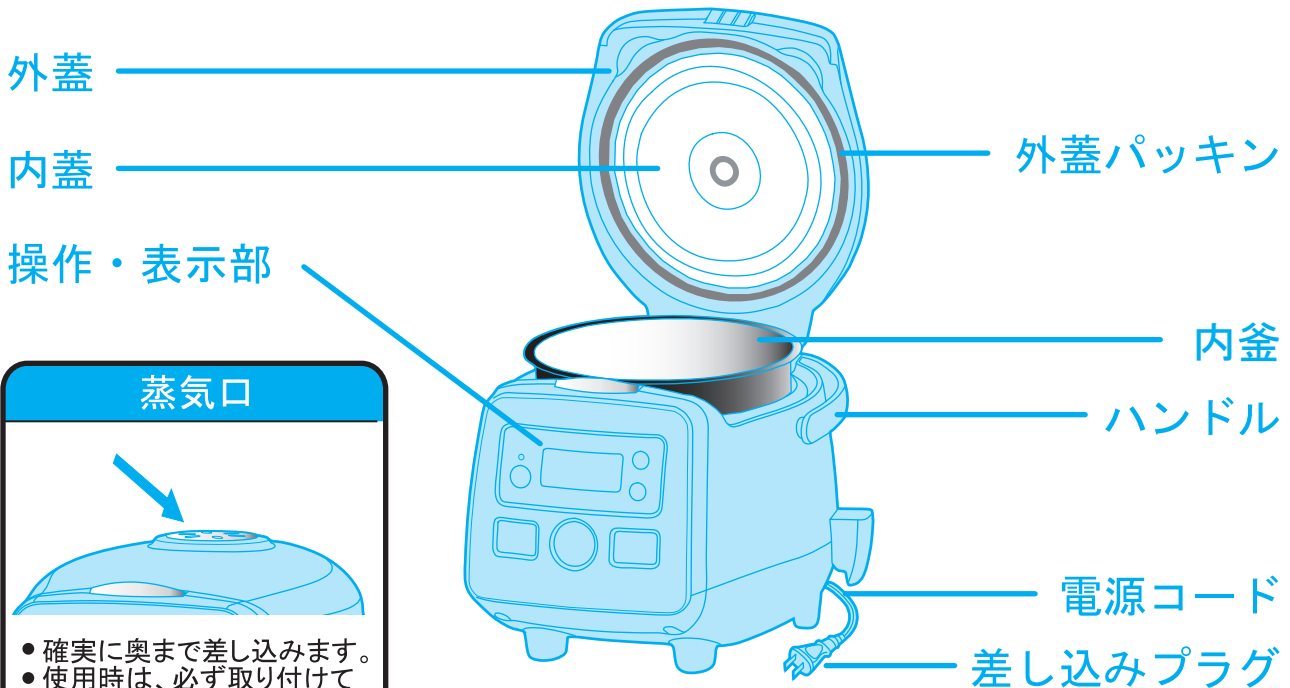


蒸気口

- 確実に奥まで差し込みます。
- 使用時は、必ず取り付けてください。
- はずして洗えます。はずしかた→4ページ

電源コード(コードリール)

- 差し込みプラグを引っぱるとコードが出ます。(赤色以上は引出さないでください。)
- コードをしまうときは、コードを少し引いてもどすと巻き込まれます。

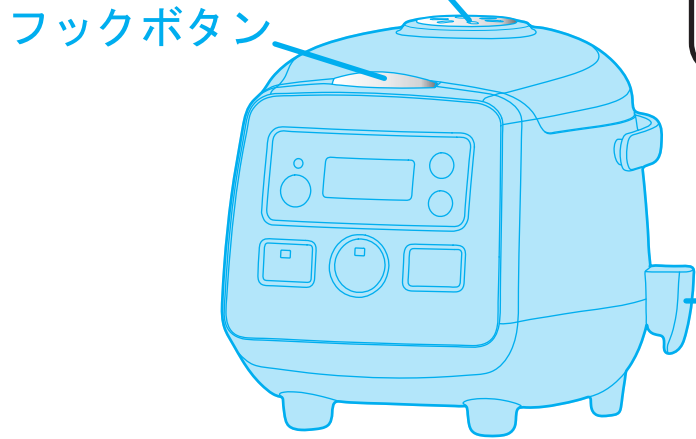


しゃもじ受け

- つけかた
本体に沿わせるように凸部を上からさし込みます。
- はずしかた
側面を強くつまんでから上方に引き上げます。

● 付属品(各1個)




各部のなまえとはたらき

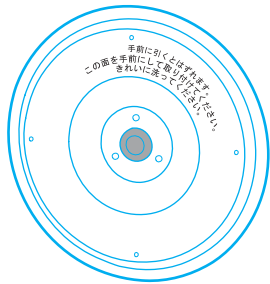

内蓋

- 使用上のご注意事項があります。必ずお読みください。
- 必ず取付けて炊飯してください。ふきこぼれの原因になります。
- はずして洗えます。

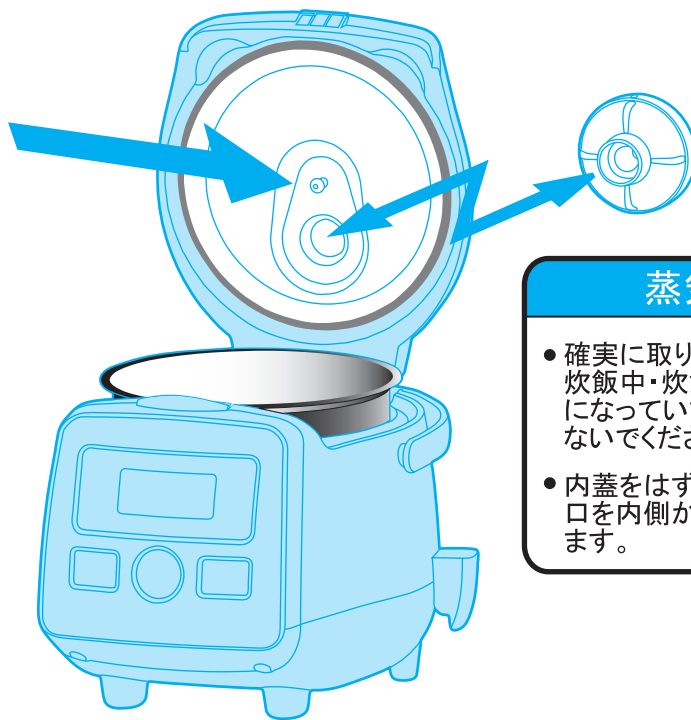

蒸気口

- 確実に取り付けてください。炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。
- 内蓋をはずしてから、蒸気口を内側から押すとはずれます。

操 作 部

予約ランプ

予約ボタン

押すと予約ランプが点滅し、炊飯ボタンを押すと予約ランプが点灯に変わり、予約タイマーが作動します。

保温ランプ

保温中に点灯します。

保温・切ボタン

保温したり、設定を取り消したり、すべての運転を終了したりします。

炊飯ランプ

表示部


+・-ボタン

予約時間設定及び蒸し調理のときに時間設定を行います。

メニューボタン

炊飯ボタン

押すと「炊飯ランプ」が点灯し、炊飯を開始します。

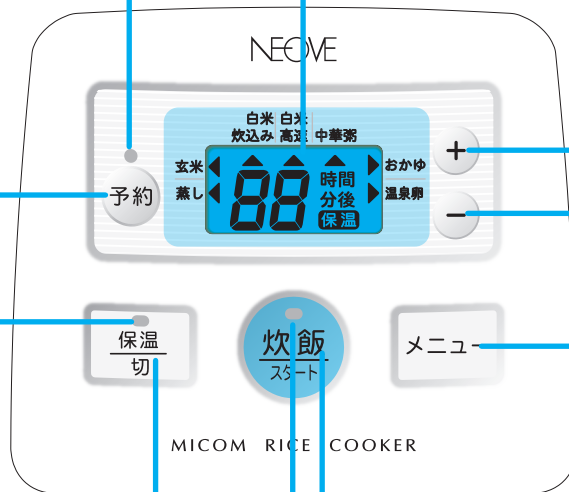

ご使用方法__炊飯の準備


1 お米を正しく計って、洗う

- 付属の計量カップでお米を計る。
1カップで約180mL(1合)です。
- 内釜で洗米できます。
- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水がきれいになるまで手早く洗う。
(洗米が不十分ですとにおい・変色・こげの原因になります。)

● 良い例



✕ 悪い例




(うまく炊けない原因)

2 水加減をして内釜を炊飯器本体に入れる



- メニューに合った水位目盛で水加減をする。
水加減を間違えるとふきこぼれることがあります。
- お好みにより、水かげんを調整してください。水かげんは、目盛の $\frac{1}{4}$ 以内を目安にしてください。水を多くすぎるとふきこぼれることがあります。

例 「3」カップの場合

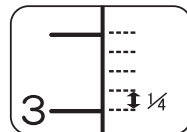


- 内釜の外側や炊飯器本体内部に付着した米粒や水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音ができることがあります。
- 内釜を軽く左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

例 「2.5」カップの「白米」を炊く場合

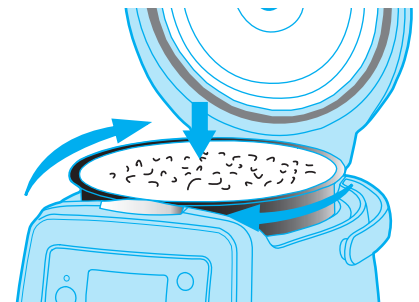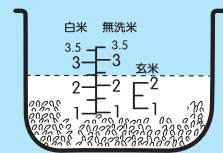

3 外蓋を確実に閉める


- 蒸気口を必ず取り付けてください。
(付け忘れるとふきこぼれることがあります。)
- 外蓋は「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
※外蓋パッキンと内釜の間に、米粒など異物をはさまないでください。

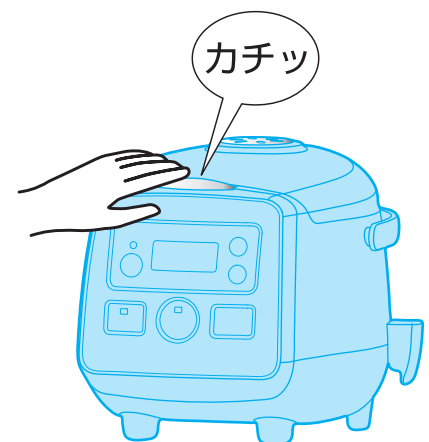

ご使用方法__ご飯の炊きかた


4 差し込みプラグを差し込み、メニューボタンでメニューを選択する

- 差し込みプラグをコンセントに差し込んでいないとメニューの選択、炊飯ができません。
- 「保温ランプ」が点灯、点滅しているときはメニューの選択、炊飯ができません。
「切」ボタンを押して「保温ランプ」を消してください。
- メニューボタンを押すごとにメニュー表示マーク(三角マーク)が右のように移動します。
- 急いで炊くときは、「白米高速」を選んでください。
「白米高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。ごはんが少しかために炊きあがります。
メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

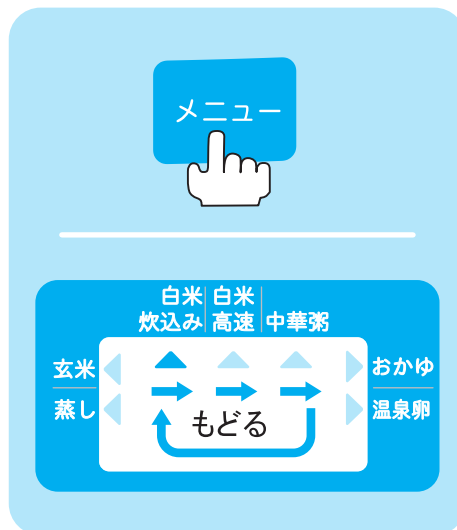


5 炊飯ボタンを押す

- 「炊飯」ランプが点灯し、炊飯が開始します。
表示部には「—」を表示します。
- 内釜が入っていないときは、炊飯ボタンを押さないでください。万一、炊飯ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますのでご注意ください。
- 「炊飯ランプ」が点灯しないときは「切」ボタンを押し、もう一度メニューボタンで、メニューを選び、炊飯ボタンを押してください。
- 炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
(白米高速は10分前から表示します。)

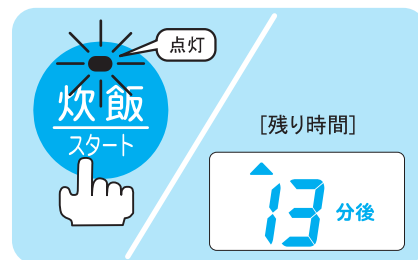


6 炊飯がおわったら、ごはんをほぐす

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が点灯し、自動的に保温に切りかわります。
- 時間表示部には、保温経過時間を1時間単位で12時間まで表示します。「保温」は8ページです。
- 「おかゆ」「蒸し」「温泉卵」「中華粥」は、保温できません(保温しません。)。炊き上がると「保温ランプ」が点滅し、表示部は「—」を表示します。

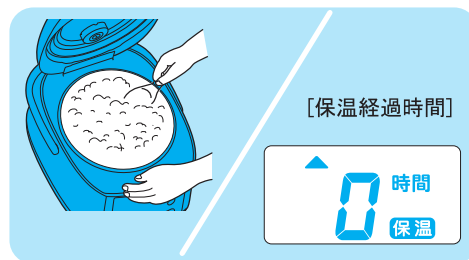

7 使用後は「切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜く

- 「切」ボタンを押すと「メニュー」だけ表示しています。
- 差し込みプラグを抜かずに続けて炊飯する場合は、「メニュー」ボタンを押し、メニューを選んでから「炊飯」ボタンを押してください。

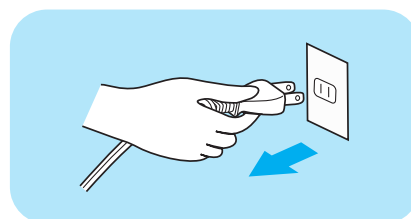


ご使用方法__予約炊飯のしかた

例:白米を8時間後に炊き上げる(夜10時にタイマーセットして、翌朝6時に炊き上げるとき)


1 メニューを選び、予約ボタンを押す

- 「メニュー」の合わせかたは、6ページをご覧ください。
- 「予約」ボタンを押すと、「予約ランプ」が点滅します。
- 予約時間は、「白米」「高速」の場合は「1時間」を表示します。「おかゆ」「中華粥」「玄米」の場合は「2時間」を表示します。

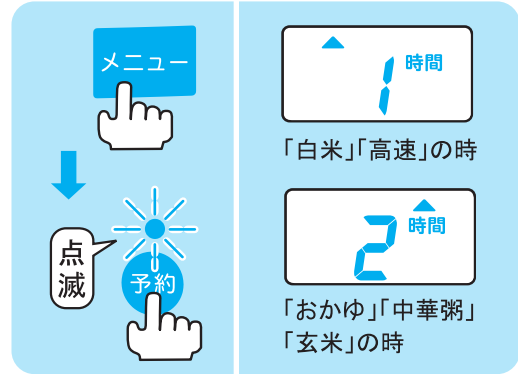


2 「+」「-」ボタンを押し、予約時間を8時間に合わせる

- 「+」「-」ボタンを押すと1時間単位で予約時間が変わります。
- 予約時間は、最大15時間予約できます。長時間の予約は、長い時間お米を浸すことになり、室温や気温が高い時、においが出ることがあります。
- 予約炊飯をすると、ご飯がやわらかく炊き上がったたり、おこげができることがあります。

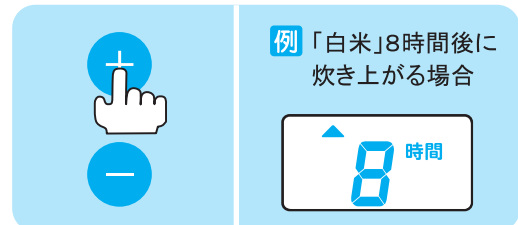

3 「炊飯」ボタンを押す

- 「予約ランプ」が点滅から点灯に変わり、表示部が予約時刻を表示し、「予約」を完了します。
- 炊飯が始まると「予約ランプ」が消え、「炊飯ランプ」が点灯します。表示部には「-」を表示します。
- 水温・室温・お米の量・水加減・電圧によっては、予約時間通りに炊き上がらないことがあります。
- 予約セット後、予約時刻を変えたい時は、「切」ボタンを押してから、2の手順で合わせ直します。

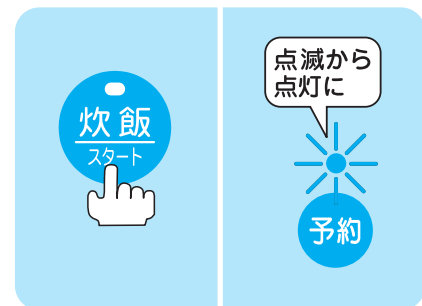

予約がセットできる時間

予約時間が下表の時間以内の時は、予約炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。


メニュー	白米	高速	玄米	おかゆ	中華粥
時間	1時間	1時間	2時間	2時間	2時間

- 予約炊飯は、なるべく12時間以内にしてください。長い時間お米を水に浸すと、ニオイが出ることがあります。
- 炊き込みごはんは、予約炊飯しないでください。

ご使用方法__保温の使いかた

1 保温

- 炊飯が終わると自動的に保温になります。
- 表示部が保温経過時間を1時間単位で表示します。
- 冷たいごはんの保温やごはんのつぎたしはやめてください。においの原因になります。

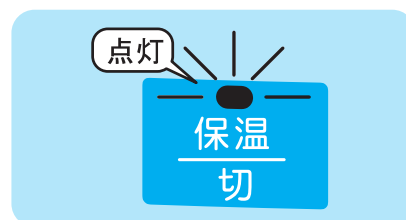

2 保温終了

- 保温経過時間が12時間以上の時は「—」を表示します。
- おいしくいただくために、保温は12時間までがお勧めです。
- 「炊き込み」「玄米」は、ニオイと変質の原因になりますので、保温しないでください。
- 「お粥」「中華粥」は保温できません。
(「お粥」が炊き上がると「保温」ランプが点滅します。)
時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。

メニュー	保 温
白 米 白米高速	保温できます
お か ゆ	保温できません
中 華 粥	保温できません

◆ 炊き上がるまでの目安時間

メニュー		白米	無洗米	高速	玄米	おかゆ	中華粥
NM-RA06	容量(カップ)	1~3.5	1~3.5	1~3.5	1~2	0.5~1	0.25~0.5
	時 間	35分~50分	35分~50分	30分~45分	85分~100分	50分~65分	95分~115分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合。
- 炊飯時間は季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

◆ お米の知識


- お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

お米の種類	水加減	メニュー
新 米	白米の水位目盛より少なめ	白米
軟質米	白米の水位目盛	
硬質米	白米の水位目盛より多め	
胚芽米		
タイ米		
古 米		

ご使用方法__蒸しもの

蒸しコースで野菜や饅頭(小)等を蒸す。

- 1** 水を白米目盛りの「2」まで入れてください。

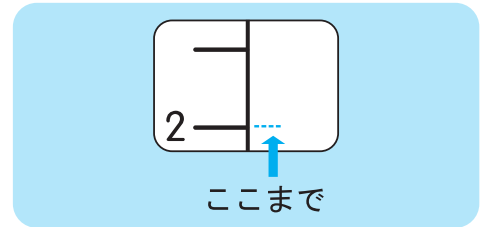


- 2** 内釜と蒸しかごを本体にセットし、蒸しものを入れる

- 3** 上蓋を閉め差し込みプラグを差し込む

- 上蓋を「パチン」と音がするまで確実に閉めてください。

- 4** 「メニュー」ボタンで蒸しを選択し、「+」又は「-」ボタンを押して蒸し時間を設定する

- 蒸し時間は沸騰から蒸し終了までの時間です。
- 蒸し時間は8分から58分まで10分単位で設定できます。

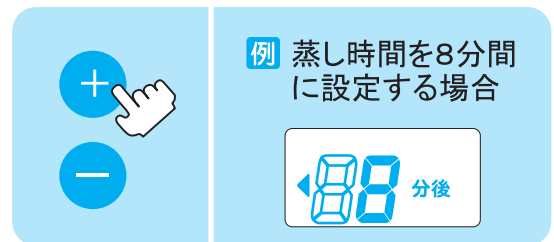

◆ 蒸しの目安時間

食材	ほうれんそう	じゃがいも	人参	饅頭(小)	ブロッコリー	枝豆
準備	葉	半分に切る	皮剥き	個	房	個
時間	8分~10分	30分~58分	15分~20分	8分~15分	15分~25分	30分~58分

- 5** 「炊飯」ボタンを押して開始する

- 「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに蒸しを開始します。
- 沸騰前には表示部には「-」を表示します。この時、「予約」ボタンを押すと設定しました蒸し時間を表示します。
- 沸騰から時間表示部に蒸し時間の残りを表示します。

- 6** できあがり

- 蒸しが終わるとブザー音が鳴り、「保温」ランプが点滅します(保温しません。)
- 蒸し中、内釜に水がなくなると、ブザーが鳴り、残り時間「-」を表示します。「保温」ランプが点滅し、加熱を停止します。

ご使用方法__温泉卵


温泉卵コースで温泉卵を作る。

1 生卵を内釜に入れる


- 卵を内釜に入れてください。(最大8個まで)
- 内釜には白米の目盛りの「2」と「3」間で卵がかぶるまで水を入れてください。



2 上蓋を閉め、差し込みプラグを差し込む

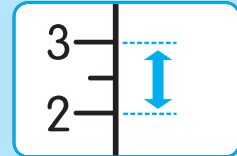

3 「メニュー」ボタンで「温泉卵」を選択する

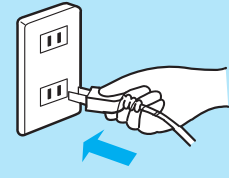

4 「炊飯」ボタンを押して開始する

- 「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに調理を開始します。表示部には「ー」を表示します。
- 調理時間は約35～50分間です。

5 ブザーが鳴り、温泉卵のできあがり。

- 調理が終わるとブザー音が鳴り、「保温ランプ」が点滅します。
- 使用後「保温/切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜いてください。
- 内釜に水がなくなると、ブザーが鳴り、残り時間「ー」を表示します。「保温」ランプが点滅し、加熱を停止します。
- ブザーが鳴ったら、すぐに卵を取り出し、殻を割って容器に入れ、うまだしをかける。
- 卵が固くなりますので、できあがったらすぐに取り出してください。

例 材料:

卵(室温にもどしておく)	4個
うまだし	
だし汁	カップ3/5
みりん	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
削りかつお	少々

うまだしの作りかた

鍋にだし汁、みりん、しょうゆを合わせ、沸騰したら削りかつおを添加しサッと煮立て、布ごしをし、冷まします。

ご使用方法__中華粥

中華粥コースで中華粥を作る。

1 材料準備

- おすすめとして、米を洗ってザルに上げ、水を切る。
米に少量の油をまぶして1時間置く。
(粥の煮汁に米の甘味が出る)。

2 米と水を内釜に入れて蓋を閉めて電源を入れる。

- 中華粥の専用水位目盛に合わせて、水加減してください。
- 炊飯量は、1/4カップ～1/2カップです。

3 「メニュー」ボタンで「中華粥」を選択する

4 「炊飯」ボタンを押して開始する

- 「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに調理を開始します。時間表示部に「—」を表示します。
- 調理時間は約95～115分間です。

5 ブザーが鳴り、中華粥の出来上がり。

- 調理が終わるとブザー音が鳴り、「保温ランプ」が点滅します(保温しません。)
- 使用后「保温/切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜いてください。

例 ピータン粥の作りかた

材料(4人分):

米	0.5カップ
油	小さじ2
塩	少々
豚挽き肉	少量
老酒	少量
ピータン	1個
醤油	小さじ1
刻みねぎ	少量

作りかた:

- ◎「中華粥」の作りかたの通りに中華粥を作ります。
- ◎「5」のブザーが鳴ったら、すぐに豚挽き肉と老酒を白粥に入れ、かき混ぜます。
- ◎ピータンを切ってお椀に入れ、その上にお粥をかけて、お好みに適量の塩と醤油を加えます。
- ◎トッピングとして、冬菜、刻みネギ、香菜、ワンタンの皮を揚げたもの等をのせてもよい。

ご使用方法__無洗米・おかゆ・炊き込み・玄米

無洗米・おかゆ・炊き込みごはん・玄米を作る

◆ 無洗米の炊きかた

- 水加減を「無洗米」に合わせ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- 炊飯メニューを「白米」に合せ、炊飯ボタンを押します。

◆ おかゆの炊きかた

- 水位線は全がゆ用です。五分がゆの時は米0.5カップに対し、水位目盛「1」まで水を入れてください。
- 全がゆの最大炊飯量は1カップまで、五分がゆの最大炊飯量は0.5カップまでにしてください。

◆ 炊き込みごはんの炊きかた

- 炊飯メニューを「白米」に合わせて、炊飯してください。
- 炊き込みごはんの最大炊飯量は、2カップまでです。
- 炊き込みごはんを炊いた後はにおいが残りますので、内釜、内蓋をていねいに洗ってください。

◆ 玄米の炊きかた

- 玄米は最初軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除きます。
- それから水を加えて、すすぎます。水加減を「玄米」に合せ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- メニューを「玄米」に合せ、炊飯ボタンを押します。

おいしく炊くために

1 よいお米を選び、しっかり保管する

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- 保管は、風通しのよい冷暗所に置きます。2週間ぐらいで使い切りましょう。

2 お米を正しく計量する

- 容器などにお米を溜めておき、水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手で揉むようにしてこすります。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。
- 水がきれいになるまで続きます。

3 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水加減を変えてください。
- たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

4 炊き上がれば、しっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ご飯粒の隙間の水分を飛ばします。ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

お手入れのしかた


⚠ 注意

差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからお手入れをしてください。
シンナー、クレンザー、化学雑巾、ナイロンたわしなどは使わないでください。



本体・外蓋

- 固く絞ったふきんで拭いてください。
- 本体内側もふきんで汚れを拭き取ります。

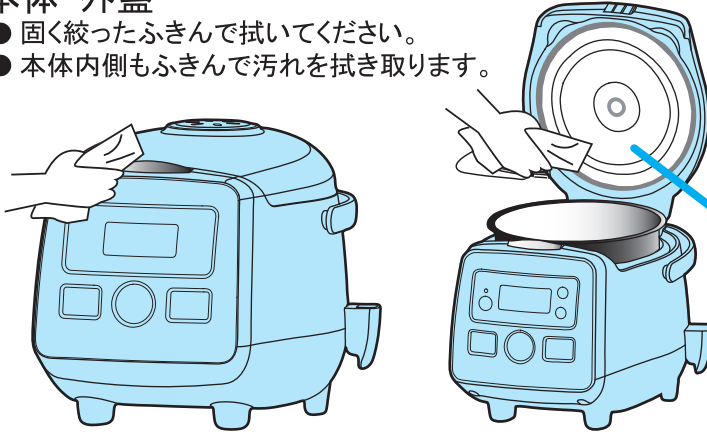


⚠ 注意

- 台所用洗剤は使わないでください。
- 外蓋内側金属面やパッキンは、汚れたまま使うと、汚れがおちにくくなりますので、お使いのたびにふいてください。

使用のつど、外して洗ってください。

内釜・しゃもじ・計量カップ・蒸気口・しゃもじ受け

- 薄めた台所中性洗剤とスポンジなどで洗い、ふきんで拭き取る。

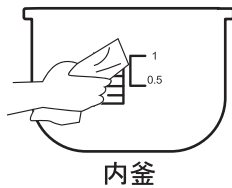

内釜

内釜について

フッ素樹脂加工をいためないために

- 付属のしゃもじを使う。
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない。
- 酢は使わない。

⚠ 注意


内釜は使っているうちに色むらができますが、水分・蒸気によるもので使用上、衛生上問題はありません。安心してお使いください。



計量カップ




しゃもじ



しゃもじ受け



蒸気口



蒸しかご


炊飯ヒーター表面

- 米粒や汚れがこびりついた時は、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽く磨き、固く絞ったふきんで拭き取ってください。

- つゆがたまる時は、使用のつどふき取ってください。

電源コード・差し込みプラグ

- 乾いた布で、ほこりやゴミを拭き取ってください。
- プラグはいつも、ゴミやほこりがついていないようお手入れをしてください。

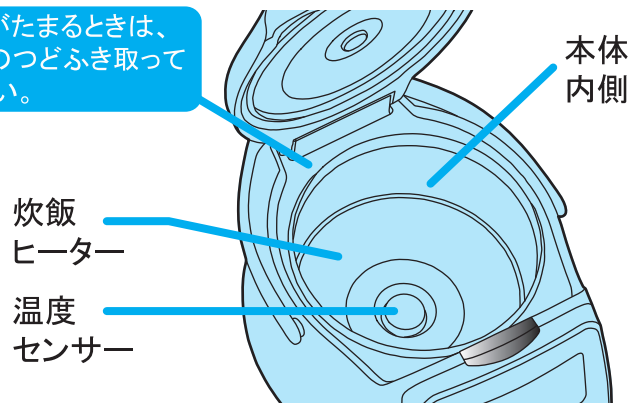

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには もう一度お調べください。	ごはんが炊けない	炊き上がったごはんが				保温中の ごはんが		炊飯中に		その他に		参 照 ページ
		かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	おこげになる	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる	外蓋のまわりから 多量の蒸気もれる	予約時間に 炊き上がらない	「保温」ができない	
水かけん、お米の量は正確ですか		●	●		●			●	●	●		5ページ
内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、異物(ごはんつぶ)がついていませんか		●	●	●	●	●	●	●		●		2ページ
「保温ランプ」が点灯したまま 炊飯ボタンを押し炊飯していませんか	●											6ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		●	●			●	●					6ページ
メニューを間違えていませんか		●	●	●	●			●	●	●		6・7・8ページ
お米を十分に洗いましたか				●		●	●					5ページ
差し込みプラグをコンセントから抜いたり、停電がありませんでしたか	●	●			●	●	●			●	●	6・9・10ページ
12時間以上、保温していませんか						●	●					6・8ページ
蒸気口は、ついていますか						●	●	●				3・5ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしをしていませんか						●	●					8ページ
外蓋と内釜の間に米粒などの異物が、はさまっていませんか		●				●	●	●	●			5ページ
予約炊飯の方法を間違えていませんか										●		7ページ

- 炊飯中に「カチカチ」音がすることがあります。マイコンが電力を調整している音で、故障ではありません。


使用中に停電になったとき

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもとります。
- 停電時間が長いときは、再び通電されると「待機状態」に入ります。

炊飯途中で差し込みプラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検を行ってください

愛情点検 	こんな症状はありませんか	お願い
	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードや差し込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。 電源コードの一部や差し込みプラグがいつもより熱い。 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。 通電中に異常な音や振動がする。 	差し込みプラグを抜いてご使用を中止してください。 故障や事故防止のため、使用しないでお買上げの販売店にご連絡ください。

仕様

品番	NM-RA06	区分名	E
電源	AC100V 50Hz/60Hz	最大炊飯容量	0.63L(3.5合)
質量(約)	約2.5Kg	消費電力	炊飯時: 400W
蒸発水量	約37.8g	大きさ(約)	幅249×奥行307×高さ240mm
参考データ	年間消費電力量		約 59.25kWh/年
	一回当たりの炊飯時消費電力量		約 119.54Wh
	1時間当たりの保温時消費電力量		約 24.95Wh
	1時間当たりのタイマー予約時消費電力量		約 0.70Wh
	1時間当たりの待機時消費電力量		約 0.40Wh
付属品	計量カップ、しゃもじ、しゃもじ受け、蒸しかご 各1個		