

# NEOVE

# 取扱説明書

## たこ焼き器

型番 NWT-1865A

### 家庭用

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY



※取扱説明書中のイラストは製品と異なる場合があります。

### もくじ

- ◎安全上のご注意 . . . . . 1～2
- ◎各部の名称 . . . . . 3
- ◎使いかた . . . . . 4～5
- ◎お手入れの方法 . . . . . 5
- ◎故障かな?と思った時 . . . . . 6
- 製品仕様
- ◎保証規定 . . . . . 巻末

- アフターサービスについて
- ご注意
- 保証書

●このたびは弊社製品「NWT-1865A」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に重要な安全に関する記載がされている本書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。「保証書」は大切に保管してください。

付属品



取扱説明書 /  
保証書

# 安全上のご注意

ご使用になる前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

## 絵表示の例

-  ① 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が表記されています。
-  ● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が表記されています。

※ 誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。

 <b>警告</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
 <p>改造しない。また、修理技術者以外の人は分解しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災、感電、けがの原因になります。</li> <li>● 異常、故障時にはすぐに電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにご相談ください。</li> </ul>	 <p>本体すき間から指を入れたりピンや針金などの異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがなどの原因になります。</li> </ul>
 <p>電源コードは傷んだまま使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。</li> <li>● 電源コードが破損し、ショートによる発熱、発火や感電の恐れがあります。</li> </ul>	 <p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災、感電の原因になります。</li> </ul>
 <p>電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、ショートによる発熱、発火や感電の恐れがあります。</li> </ul>	 <p>電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電、ショート、発火の原因になります。</li> </ul>
 <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがの原因になります。</li> </ul>	 <p>お手入れや移動の時は本体の電源を切り、電源プラグを抜いてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電、不意な作動によるけがの原因になります。</li> </ul>
 <p>電源プラグの汚れやほこりは定期的に取り除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品はトラッキング対策の電源プラグを使用しておりますが、汚れやほこりは湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</li> </ul>	 <p>お手入れの際はシンナー、クレンザー、化学雑巾、ナイロンたわしなどは使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 樹脂や塗装部分に変色、変質する原因になります。</li> </ul>



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	<p>お手入れの際は本体が十分冷えてから行う。 ● やけどの原因になります。</p>		<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ● 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、カーテンや可燃物の近く、または電化製品の上では使用しない。 ● けが、やけど、火災の原因になります。</p>		<p>包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する。 ● 誤ってかぶったり、体に巻きついたりして窒息、死亡の原因になります。</p>
	<p>お子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない、設置・保管しない。 ● 感電、けがの原因になります。</p>		<p>収納フックに電源コードを巻いた状態で使用しない。 ● 電源コードが発熱し、発火の原因になります。</p>





## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

	<p>落としたり、強い衝撃を与えない。 ● けがや故障の原因になります。</p>		<p>使用中、使用直後はプレートや高温部に触れない。 ● やけどの原因になります。</p>
	<p>水まわり、お風呂場など湿気の多い場所では絶対使わない。 ● 火災や感電の原因になります。</p>		<p>使用中は金属製のヘラなどをプレートに置かない。 ● やけどの原因になります。</p>
	<p>壁や家具の近くで使わない。 ● 蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。</p>		<p>調理中は本体から離れない。 ● 調理物が発火する原因になります。</p>
	<p>缶詰や瓶詰などはプレートやヒーターの上で直接過熱しない。 ● 破裂したり、赤熱してやけど、けがの原因になります。</p>		<p>使用後は必ずお手入れをする。 ● プレート表面、本体に異物や汚れが付いたまま使用すると異常発熱し、調理がうまくできなかったり、火災の原因になります。</p>
	<p>予熱以外の空炊きはしない。 ● 高温となり、やけど、けがや製品故障の原因になります。</p>		<p>お手入れや点検、移動の際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ● 感電やけがの原因になります。</p>
	<p>使用中やお手入れ時はプレートに金属製のヘラやくし、たわしなどは使わない。 ● フッ素樹脂コーティングが傷つき、腐食の原因になります。</p>		<p>本製品は家庭専用です。 ● 業務用としての使用はしないでください。</p>
	<p>プレートは本体から取り外すことはできません。 ● 無理に外そうとすると故障、けがの原因になります。</p>		<p>たこ焼き調理以外に使用しない。 ● この商品はたこ焼き専用です。その他の調理に使用しないでください。</p>


# 各部の名称

・初めてご使用になる際は付属品が全て揃っているかどうかご確認ください。

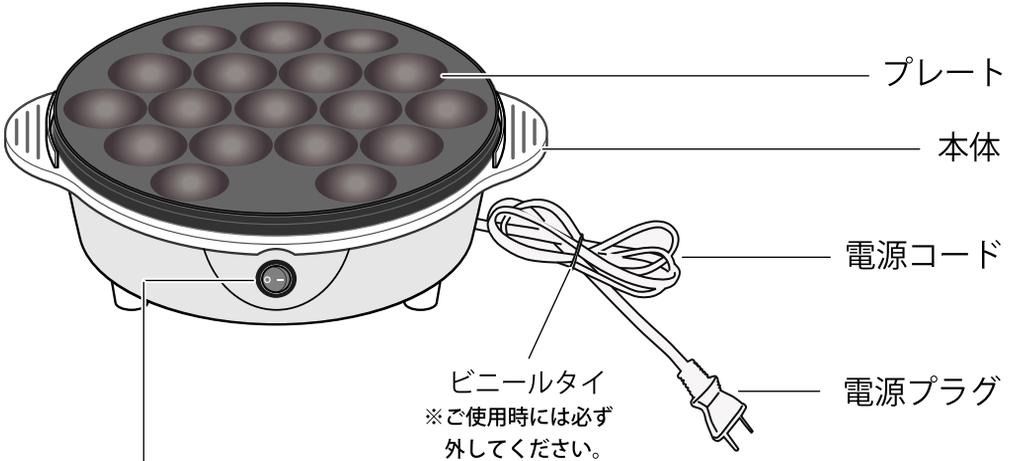

- ・電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ・電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

本体底面

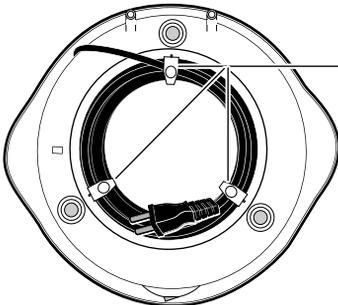

収納フック

- 収納時に電源コードを収納することができます。




- ・収納フックに電源コードを巻いた状態で使用しないでください。

# 使いかた

初めてご使用になる時は、煙やにおいが出る事がありますが、製品の異常ではありません。煙やにおいは使用にともない出なくなりますので、そのまま使用してください。

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。



注意

- ・電源コードを束ねているビニールタイは必ず外してください。
- ・プレートと本体の間に異物や水滴が付いている時は拭き取ってください。
- ・本体の底面の穴をふさがないでください。

## 2. 電源スイッチを「ON」にして予熱を開始する。





電源スイッチを「ON」にすると電源ランプが点灯し、通電後約5分で予熱が完了します。

※予熱時にカチカチと音がすることがありますが、ヒーターの熱による金属の膨張音で故障ではありません。

## 3. 調理を始める。

約5分の予熱後にプレートに食用油をひき、生地をプレートに入れて調理を開始します。

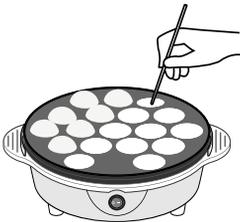

注意

- ・使用中やお手入れ時はプレートに金属製のへらやくし、たわしなどは使わないでください。
- ・使用中、使用直後はプレートや高温部に触れないでください。（やけどの恐れ）

## たこ焼きの仕上げコツ

- ① たこ焼きプレートに食用油を薄くひき、生地をプレートの穴の半分ほど入れます。
- ② 少し焼いたあと具を入れて再び穴を満たすように生地を流し込みます。
- ③ 竹串などで返せる程度に焼けたら少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼きます。
- ④ 焼き上がったら皿などに移し、お好みでソースやかつお節、青のりなどをかけてお召し上がりください。


# 使いかた

## 4. 調理が終わったら電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。

電源を「OFF」にすると電源ランプが消灯します。

## 5. 本体、プレートが十分冷えてからお手入れをする。

・使用後は放置せずにこのページの「お手入れの方法」を参考にお早めにお手入れをしてください。



・使用中や使用直後はプレートや高温部は大変熱くなっています。絶対に触れないでください。

## お手入れの方法

**!** 電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜き、プレートや本体が完全に冷えてから行ってください。また、濡れた手で電源プラグの抜き差ししないでください。


### ●お手入れ時のお願い

次のものは使用しないでください。

- ・台所用中性洗剤以外の洗剤、漂白剤、ベンジン・シンナーなど  
変色、割れ、劣化、腐食、異臭発生の原因になります。
- ・磨き粉、化学雑巾、金属たわし・ナイロンたわし、ブラシ、メラミンスポンジ、スポンジのナイロン面、研磨剤入りの洗剤など  
表面が傷つく原因になります。


### ① プレートのお手入れ

※プレートと本体は一体型になっています。分離することはできません。  
使用後プレートに残った油分や調理カスなどはやわらかいキッチンペーパーなどで拭き取ってください。  
また、固くしぼったふきんで汚れを拭き取り、最後に乾いたやわらかい布で水分をきれいに拭き取ってください。

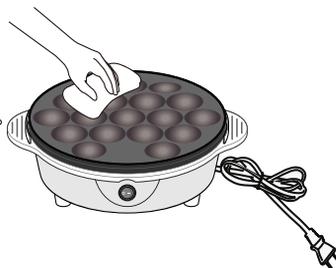

### ② 本体のお手入れ

本体の外側は固くしぼったふきんで拭き、最後に乾いたふきんで水気を拭き取ります。  
電源コード、電源プラグは固くしぼったふきんで拭きます。



・本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。  
・本体のまる洗いは絶対しないでください。

### ●収納時のお願い

長期間お使いにならない時は本体とプレートのお手入れを行い、直射日光のあたらない高温多湿を避けた場所に保管してください。プレート表面に傷つかないようにふきんなどやわらかいもので包んでから収納してください。

# 故障かな？と思った時

使用中異常が生じた場合は修理に出す前に、下記の点をご確認ください。  
また、不明な点は弊社サービスセンターにご連絡ください。

症状	考えられる原因
電源ランプが点かない	差し込みプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？
調理物が焦げやすい	プレート表面が汚れていませんか？
使用中に「カチカチ」と音がする	ヒーターの熱によって金属部が膨張している音で故障ではありません。

点検のお願い	●長年ご使用のたこ焼き器の点検を！！
愛情点検	こんな症状はありませんか？
	<p>電源コード、プラグが膨れる、変形や変色、破損している。 電源コード、プラグがいつもより熱くなったりこげくさいにおいがする。 使用中に異常な動作をしたり音や振動がする。</p>
	<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のためご使用を中止し弊社サービスセンターにご連絡ください。</p>

## ●製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	650W
外形寸法	約 275(W)×225(D)×80(H) mm	重量	約 0.8kg
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット	電源コード長さ	約 1.4m
材質	本体：PP プレート：アルミニウム		

※本機の仕様及び取扱説明書、保証書の記載内容は予告なく変更する場合があります。