

マルチサンドメーカー VI-MS111W 取扱説明書

Vialegre ビアレグレ
ENJOY LIFE FOR YOU

家庭用

100V

750W

このたびはマルチサンドメーカーをお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に保管してください。

- 01~04 安全上のご注意
- 05 各部の名前
- 06~07 ご使用方法
- 08 お手入れと保管
- 09 故障かな?と思ったら
- 09 仕様
- 10 保証とアフターサービス
- 裏表紙 保証書



⚠ 注意

やけどに注意

調理中のプレートは大変高温になります。手をかざして熱気を感じたら触らないでください。

調理以外に使用しない。一般のご家庭でご使用いただく電熱器具です。調理以外にはご使用しないでください。

業務用には使用しない。業務用には使用しないでください。早期故障の原因になります。

安全上のご注意 (その1)

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の

大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警告

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

⚠ 注意

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近づいた方が障害を負う可能性が想定されること、また物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



分解禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「分解禁止」を表します。



プラグを抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。上図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を表します。

⚠ 警告 やけど・けがを防ぐために


異常・故障時にはすぐに使用を中止し、差込プラグを抜く。

- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- ・コゲくさい臭いがする。
- ・電源コードや差込プラグが異常に熱い。

などの症状が出たら、すぐに販売店またはお客様ご相談センターへ点検・修理を依頼してください。

子供だけで使わせたり、取り扱いに不慣れな方の使用や、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。

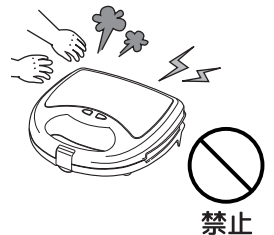

お客様ご相談センター
048-931-3110



必ず行う



プラグを抜く

⚠ 警告 取り扱い・使い方

修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理を行わない。または改造しない。

異常動作して感電・発火し、けがの原因になります。



分解禁止

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。火災の原因になります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の原因になります。



水濡れ禁止

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。感電の原因になります。



濡れ手禁止

⚠ 警告 電源・コード

電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを単独で使う。

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。



必ず行う

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず行う

差込プラグのほこりなどは定期的に拭き取る。プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



必ず行う

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグをもって引き抜く。感電・ショート・故障の原因になります。



必ず行う

使用時以外は、差込プラグを必ずコンセントから抜く。けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

電源コードに足などを引っかけない。けがや故障の原因になります。



禁止

差込プラグにピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

差込プラグをなめさせない。乳児が誤ってなめないように注意する。感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重たいものを載せたり挟み込んだりしない。



禁止

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意 (その2)

△ 注意 使用場所

本体の周り20cm以内に物を置いて使用しない。
熱の影響で変形、変色、変質の原因になります。



禁止

壁や家具の近くでは使わない。
熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。また、本体の故障・変形や火災の原因になります。



禁止

不安定な場所の上では使用しない。
本体の落下などによるけがや調理物の落下によるやけどの原因になります。



禁止

ビニールクロスなど熱に弱い敷物の上や、
じゅうたん、新聞紙、ダンボールなどや畳の上では使用しない。
火災の原因になります。



禁止

火気(コンロ・ストーブ)の近くやほこりの多いところ、
水のかかるところでは使用しない。
故障や破損、ショート・発火及び感電・漏電の原因になります。



禁止

△ 注意 やけど・けがを防ぐために

使用中や使用後しばらくは、各部に触れない。
高温のため、やけどの原因になります。



接触禁止

使用中に本体を持ち運ばない。
やけど、けがの原因になります。



禁止

△ 注意 発火・火災を防ぐために

使用中は本体から離れない。
調理物が、発火する恐れがあります。



禁止

必要以上に加熱しない。
加熱しすぎると調理物が発火する恐れがあります。



禁止

通電したまま放置しない。
けがややけど、絶縁劣化による感電や漏洩
火災の原因になります。



禁止

本体の近くで可燃性ガスなどが発生する物
を使用しない。
火災の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)
の近くで使用しない。
ショート・発火する恐れがあります。



禁止

⚠ 注意 取り扱い

調理物が異常に発煙したり発火した場合は、
すぐに差込プラグを抜く。
火災の原因になります。



プラグを抜く

落下などにより本体が破損した場合は、
差込プラグを抜いて修理の依頼を行う。
感電事故の原因になります。



必ず行う

使用後は必ずお手入れをする。
本体及びプレートに油・調理くずなどが残ったまま
再度調理をすると、発煙・発火の原因になります。



必ず行う

お手入れ及び持ち運ぶときや保管するときは、
本体の高温部及びプレートが冷めてから行う。
やけど・火災の原因になります。



必ず行う

お手入れのときは、差込プラグをコンセント
から必ず抜いて行なう。
やけど・感電の原因になります。



必ず行う

業務使用は行わない。
一般家庭用の熱器具です。ご使用方法を理解
せずに不特定多数の方がご使用されることは、
本器の早期故障や重大事故につながります。



禁止

調理以外の目的で使用しない。
加熱・異常動作による発火・やけどの原因に
なります。



禁止

本体を水洗いしない。
感電、故障の原因になります。



禁止

上フタを開けたまま使用しない。
やけど・過熱事故の原因になります。



禁止

本体内側のヒーター部に材料や金属物を
入れない。
ヒーターの損傷や感電などの原因になります。



禁止

プレートに金属のへら、フォーク、ナイフを
使用しない。
加工が傷つき、はがれやすくなります。



禁止

3～5年に一度は定期点検を行う。
本体内部にほこりなどがたまったまま長時間
使用すると、火災や故障の原因になります。
(有償点検となります。)



必ず行う


初めてご使用になる場合や、長時間使用しな
かった場合、プレート面をよく拭き、一度通電し
てから使用する。



禁止


初めて使用するときや予熱中に煙やニオイが若
干出る場合がありますが故障ではありません。

各部の名前

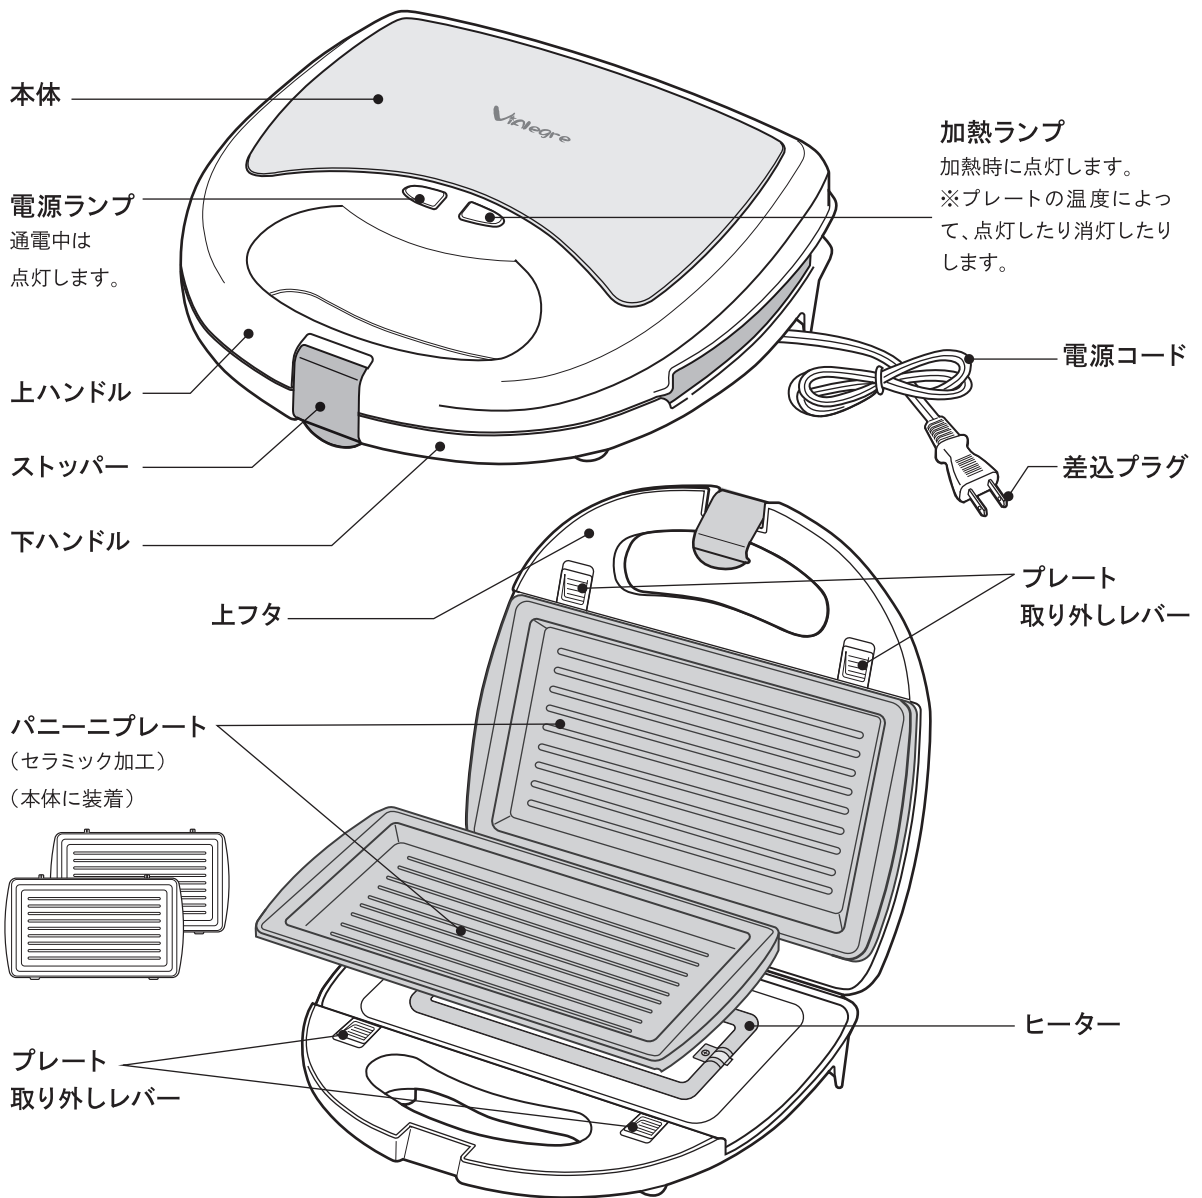


付属品


交換用プレート

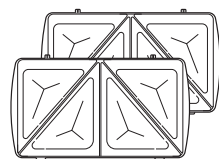


ホットサンドプレート
2枚1セット

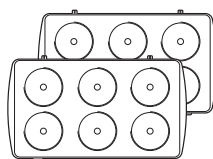


ドーナツプレート
2枚1セット

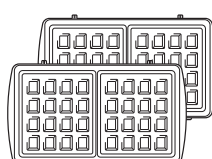

ワッフルプレート
2枚1セット

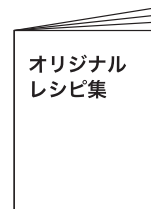

オリジナルレシピ集
1冊

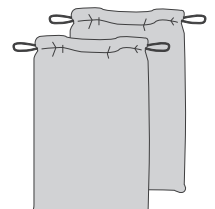

収納袋 2枚
1枚の袋に2種類のプレートが収納できます。

ご使用方法 (その1)

ご使用の前に

初めてご使用になる場合や、長期間使用しなかった場合は、ご使用前にプレートを中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジ等で洗い、よく水ですすぎ洗いし、乾かしてください。

初めて使用する時や、予熱中に煙や臭いが若干でる場合がありますが、異常ではありません。

パニーニサンドの作り方

1

材料を準備します。

食パン 6枚または8枚切り

ミミはあってもなくても構いません。


バターまたは**マーガリン**

具材 ハムやチーズなど好みの材料を準備してください。



2

本体を安定した台の上に置き、差込プラグを正しく配線された交流100Vのコンセントに根本までしっかりと差し込みます。

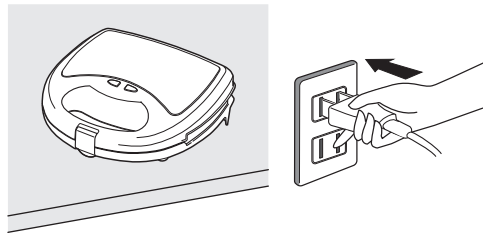

3


電源ランプと加熱ランプが点灯し、予熱をします。3~4分で加熱ランプ(みどり色)が消えたら予熱完了です。



※やけどに注意
予熱開始後は、ハンドル以外には触れないでください。

4

3の予熱をしている間に、2枚の食パンの片面にバターまたはマーガリンを塗ります。

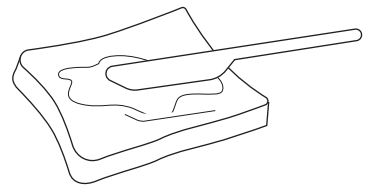


5

ストッパーを外し、上フタを開け、**4**の食パンと**1**で準備した具材を順にプレートの上ののせます。


バターまたはマーガリンを塗った面がプレート側に

※やけどに注意
※具材が多いとフタを閉じた時に具材が飛び出す場合があります。

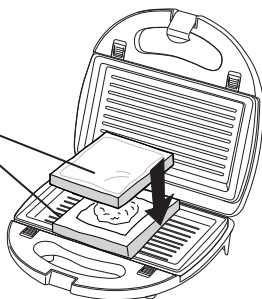

6

上フタをゆっくり閉じ、ストッパーでロックします。

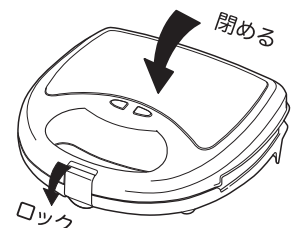

※やけどに注意
※上フタを閉じる時に、パンがずれすぎると部分的にプレスされないことがあります。


ご使用方法 (その2)

- 7** 3~4分で焼き上がります。本体上フタを開け、ホットサンドが崩れないように取り出します。


※プレートに金属のへら、フォーク、ナイフを使用しないでください。プレート表面の加工が傷付き、はがれやすくなります。

※やけどに注意

※調理中はプレートの温度により加熱ランプが点灯・消灯を繰り返します。

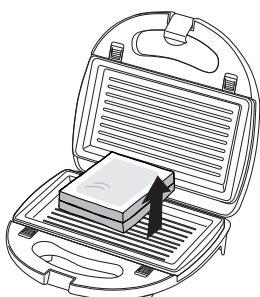


- 8** 調理が終了したら、本体の上ハンドルを持って上フタを閉めてストッパーをロックし、コンセントを抜きます。

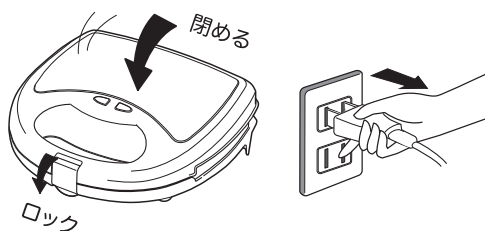

プレートを交換する


- 1** 上下のプレートを1枚ずつ順番に、プレート取り外しレバーを引きながら外します。

プレート
取り外しレバー

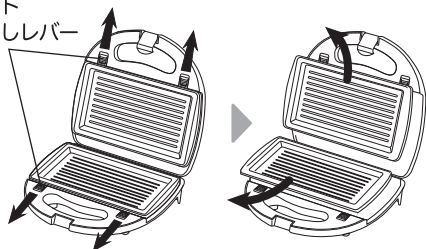

※調理後のプレートは大変熱くなっています。しっかり冷めたのを確認してから取り外してください。

- 2** 交換したいプレートのフックを本体の孔に差し込みます。

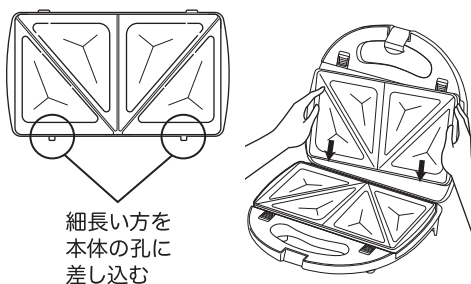

細長い方を
本体の孔に
差し込む

- 3** 差し込んだプレートを「カチッ」と音が出るまでしっかり本体に押し込んで取り付けます。



お手入れと保管


⚠ 警告

お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。
必ず本体及びプレートが冷めてから行う。ご使用后、手をかざし、熱さを感じたときは、
お手入れは行わないでください。やけどの原因になります。

⚠ 注意


お手入れの際は必ず差込プラグ
をコンセントから抜く。濡れた手
で抜き差しをしない。

ショート・感電やけがの原因にな
ります。

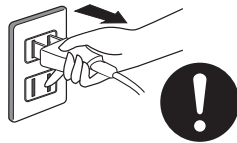

必ず行う

本体を水につけたり、
水をかけたり、丸洗いをしない。
ショート・感電の原因になります。

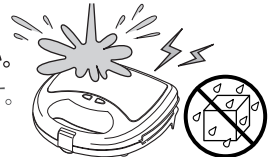

水濡れ禁止

ご使用ごとに、
必ずお手入れを行う。

お手入れを行わずにいると、油
汚れがこびり付いて落ちにくくな
り、次回のご使用時に油が加熱
され油煙の原因となります。ま
た、調理物が焦げたり、焼きムラ
ができる原因になります。



必ず行う

台所用中性洗剤と柔らかいス
ポンジを使用する。金属製のた
わしやナイロンたわし、磨き粉
などは使用しない。

傷や表面加工が剥がれる原因と
なります。




禁止

お手入れ

本体のお手入れ

台所用中性洗剤に浸した柔らか
い布をかたく絞って拭き、さら
に、乾いた柔らかい布で洗剤が
残らないように綺麗に拭き取っ
てください。

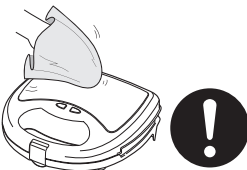

必ず行う

プレートのお手入れ

プレート面に触れられるくらいの温かいうちに、濡
れふきんやキッチンペーパーにお湯または、水を浸
みこませて汚れを拭き取ってください。落ちにくい
汚れは、プレートを本体から外し、台所用中性洗剤
を含ませたスポンジ等で取り除き、水でよくすすい
で乾かしてください。



必ず行う

保管

※保管する前に、必ずお手入れを行い、十分に乾燥させてください。

本体の保管

- ・保管の際は、商品の入っていた箱にクッション材と共に収めてください。箱がない場合は、ポリ袋等に収めて保管してください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。
- ・保管時は、上に物をのせたりしないでください。



必ず行う

交換プレートの保管

- ・使用していないプレートは、傷や汚れを防ぐため付属の収納袋に入れて保管してください。1枚の袋に2組のプレートが収納できます。



必ず行う

故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

調べる ところ	症状	原因・処置
差込プラグ	電源ランプや 加熱ランプが 点灯しない	差込プラグはコンセントに根元まで差し込まれていますか。 処置 差込プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
プレート	プレートの 温度が上がらない	プレートは本体にきちんとセットされていますか? 処置 プレートを外し、本体にもう一度正しくセットしてください。
本体	加熱ランプが ついたり 消えたりする	故障ではありません。温度調節をしているサーモスタットの働きです。

※以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、ご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
詳しくは、P.10「保証とアフターサービス」をご参照ください。

仕様

定格	AC100V-750W 50/60Hz	プレート面	セラミック加工
本体寸法	幅247 × 奥行233 × 高さ102mm	ヒーター	シーズ式ヒーター
質量	約1.6kg(プレート、電源コードを含む)	付属品	パニーニプレート 1組(本体に装着)
温度過昇防止装置	温度ヒューズ 240℃		ワッフルプレート 1組
電源コード	約1.5m		ホットサンドプレート 1組
			ドーナツプレート 1組
		オリジナルレシピ集 1冊	
		収納袋 2枚	

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

詳しくは裏表紙の保証規定をご確認ください。

修理を依頼される時

使用中に異常が生じた場合は、必ず差込プラグをコンセントより抜いてお買い上げの販売店、電気店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ販売店が修理させていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

長年ご愛用のマルチサンドメーカーの点検を！

このような症状はありませんか



愛情点検

- 差込プラグやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。



このようなときは、ご使用を中止してください。事故防止のため、必ず販売店に点検修理をご相談ください。

販売元

KNチヨダ株式会社

輸入元

株式会社 石崎電機製作所

お客様ご相談センター
048-931-3110

〒340-0807
埼玉県八潮市新町9

受付時間:

月～金の9時～12時/13時～17時

※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く