


# NEOVE

## 取扱説明書

### ミニUSB加湿器

NHT-WN20

家庭用

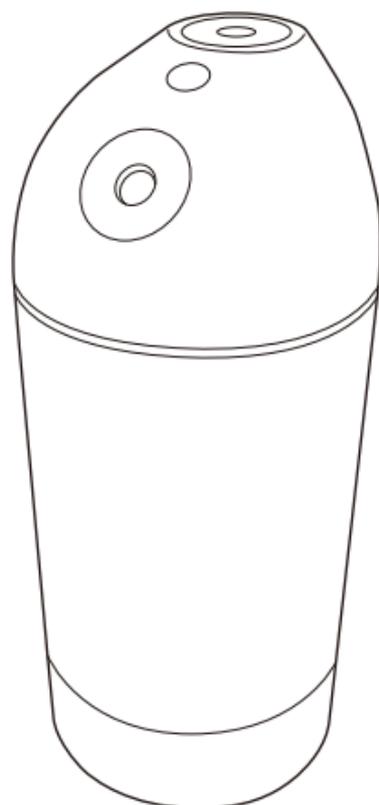

## もくじ

◎安全上のご注意	1~2
◎各部名称	3
◎使い方	3~6
◎お手入れ方法	6
◎故障かな?と思ったら	7
◎製品仕様	7
◎保証規定	8
◎アフターサービスについて	8
◎保証書	9

●このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前に重要な安全に関する記載がされている本書を必ず

お読みいただき、正しく安全にご使用ください。

「保証書」は大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

## 絵表示の例

- 
 ○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。
- 
 ● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記されています。

※ 誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。

 <b>警告</b>		この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
 改造しない。また、修理技術者以外の人は分解しない。 ●火災、けがの原因になります。 ●異常、故障時にはすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにご相談ください。	 USB ケーブル端子は本体や充電器側の根元まで確実に差し込む。 ●感電、ショート、発火の原因になります。		
 USBケーブルは傷んだまま使用しない。 ●ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。 ●ケーブル内部の芯線を傷め、ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。	 USB ケーブルを抜くときはコードを持たずに先端の端子部を持って引き抜く。 ●ケーブル内部の芯線を傷め、ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。		
	 本体の上部や USB プラグを水に浸けたり、水をかけたりしない。本体を水没させない。 ●火災、感電やけがの原因になります。		
 本体すき間から指を入れたりピンや針金などの異物を内部に入れない。 ●感電やけが、故障などの原因になります。	 使用後は電源を切り、USB プラグを USB 端子から抜く。 ●火災、感電やけがの原因になります。		
	 吹出口をふさがない。 ●変形、故障の原因になります。		
 使用中に異常（異臭、発熱、発煙等）が発生したら使用を中断する。 ●火災、感電、けがの原因になります。	 子どもなど取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない。 ●けがや感電の原因になります。		
 故障や破損した状態で使用しないでください。 ●思わぬ事故の原因となります。	 濡れた手で触らないでください。 ●感電、故障の原因となります		




# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。


<p>⊘</p>	<p>水道水以外は使用しない。 ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用するとカビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭や周囲の空気の汚れ、故障の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れない。 ●超音波振動子が熱くなり、故障や水漏れ、けがの原因になります。</p>
<p>⊘</p>	<p>湿度の高いところでは使用しない。 ●室内を濡らしたり、故障の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>乳幼児やペットの近くで設置、使用しない。 ●本体を倒したり、本体やUSBケーブルなどを傷めて火災の原因になります。</p>
<p>⊘</p>	<p>お湯は使用しない。 ●40℃以上のお湯を使用すると変形、誤動作の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>本製品の近くに湿気に弱い電子機器を置かない。 ●電子機器などの故障の原因になります。</p>
<p>⊘</p>	<p>アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ入れない。 ●本体の破損、故障の原因になります。</p>	<p>!</p>	<p>本体内部は常に清潔を保つように定期的にお手入れをする。水は毎日新しい水道水と入れ替える。 ●汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、異臭や周囲の空気の汚れの原因になります。</p>
<p>!</p>	<p>ミストが直接家具、壁、カーテンなどから50cm以上離れるように設置する。 ●家具、壁にシミがついたり、変形の原因になります。</p>	<p>!</p>	<p>使用終了後は必ず水タンクの水を捨ててから十分乾燥させる。 ●水タンクに水が残っているとカビや雑菌が繁殖する原因になります。</p>
<p>⊘</p>	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、みがき粉、研磨材入り洗剤、漂白剤、たわし類、メラミンスポンジ、スポンジのナイロンなどを使わない。 ●表面に傷がついたり、変色、割れ、劣化、腐食の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>吹出口の超音波振動板を直接手で触れたり、傷つけたり鋭利なもので押ししたりしない。 ●事故、故障の原因になります。</p>
<p>!</p>	<p>テレビ、ラジオに近づけない。 ●テレビやラジオにノイズが入る場合があります。</p>	<p>⊘</p>	<p>本体を踏んだり、落としたり、叩いたり、強い衝撃や力を与えない。 ●破損、けが、故障の原因になります。</p>
<p>⊘</p>	<p>下記の場所では使用したり、保管したりしない。 ・直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなど温度が高い場所 ・浴室など湿気の高い場所 ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 ・水タンクの水が凍結する場所 ・傾いた台の上など不安定な場所 ・ミスト吹出口をふさぐ可能性のある場所 ●動作不良や火災、故障の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>本製品は医療機器ではありません。吹出口から噴霧されるミストは故意に直接吸引しない。 ●健康に害する恐れがあります。</p>
<p>⊘</p>	<p>●動作不良や火災、故障の原因になります。</p>	<p>⊘</p>	<p>本製品は加湿目的以外は使用しない。 ●事故、故障の原因になります。</p>

## 各部の名称

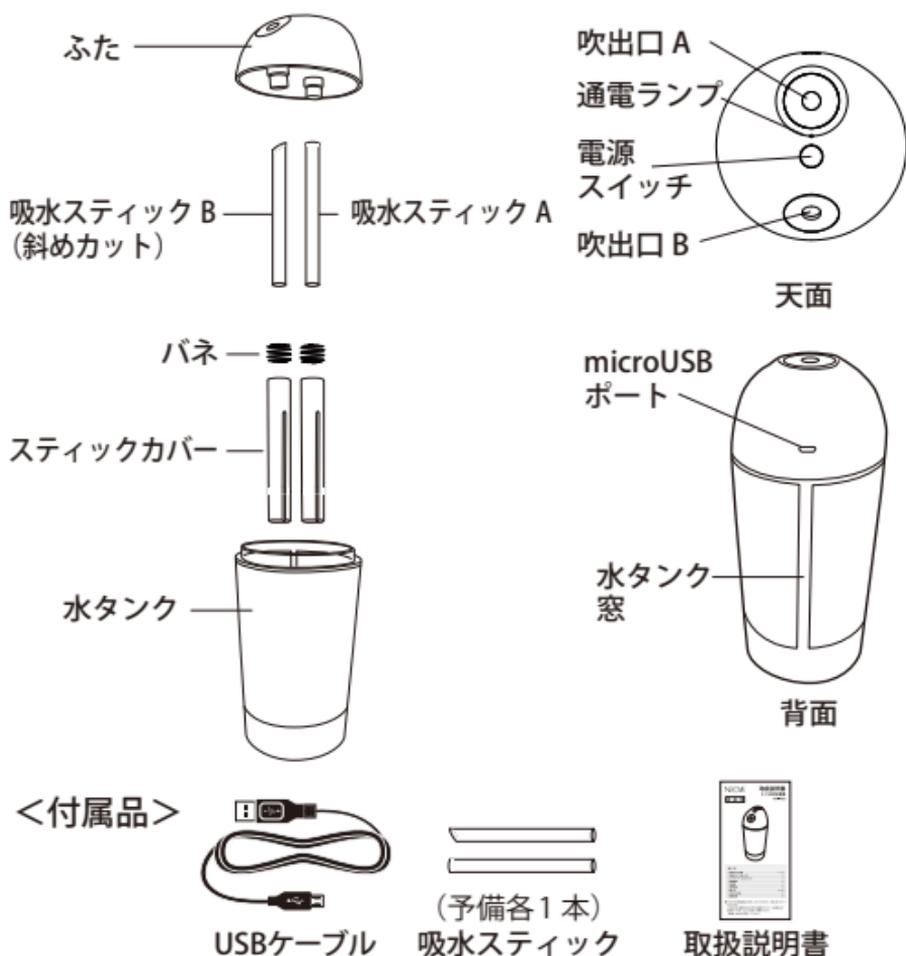


## 使い方

- 1 ふたを水タンクからはずし、水タンクに MAX 線まで水を入れる。  
 ※水道水以外の水は絶対入れないでください。  
 ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用するとカビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったり、異臭などの原因になります。

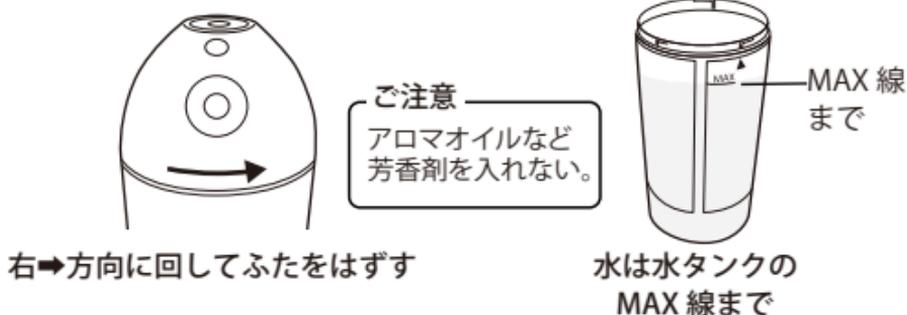



- 2 ふたから吸水スティックを取り出し、予備吸水させる。  
初めてご使用の際には吸水スティックを事前に約1分ほど予備吸水させないと加湿開始まで時間がかかり、吹出口を傷めることがあります。

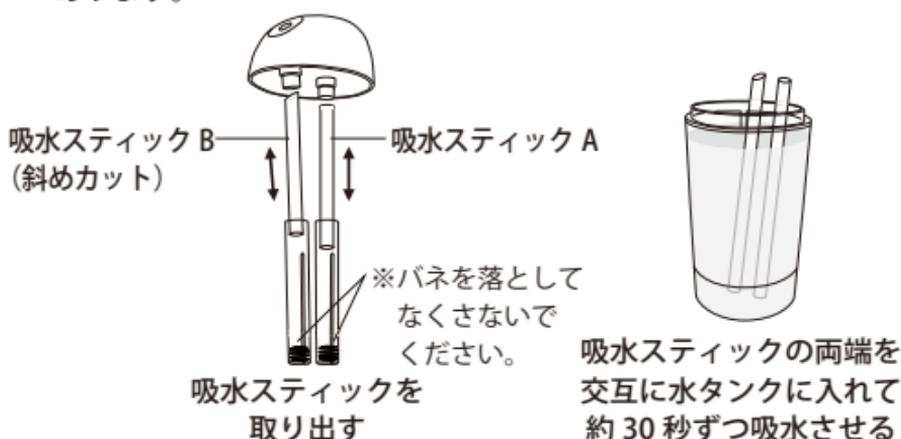

- 3 吸水スティックをふたの内側に差し込み、ふたを水タンクに装着する。吹出口 B への装着は給水スティック B の斜めカット部と吹出口 B の角度を合わせながら差し込んでください。  
※吹出口 B への装着が正常に行われていないと、ミスト量の出が悪くなる、またはミストが出なくなる事があります。

●給水スティック装着方法


●吹出口 B への装着方法

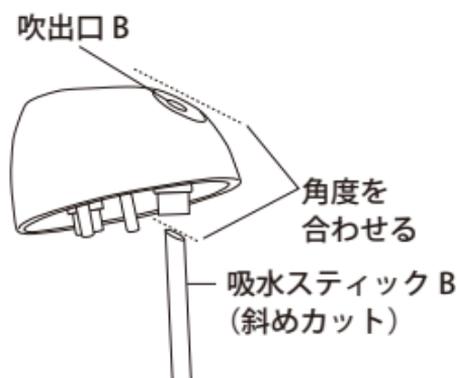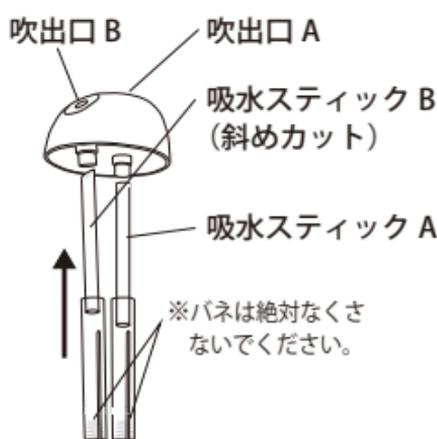


吸水スティックをスティック  
カバーに入れてふたに差し込む

斜めカット部を吹出口 B の角度に  
合わせながら差し込む

●ふたの取り付け方法

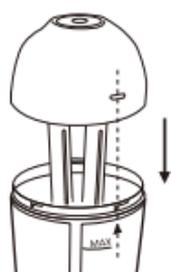


① ふたの micro USB ポートと  
水タンクの▲印を合わせて被せる

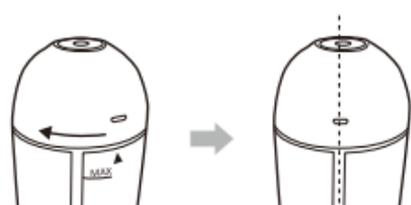

② ふたを左方向に止まるまで回して装着する  
※水タンクの透明縦線の上で止まります。



- 4 付属の USB ケーブルの micro USB プラグを本体側の microUSB ポートに差し込み、USB プラグは市販の USB アダプターやモバイルバッテリー等の USB 端子側に差し込む。

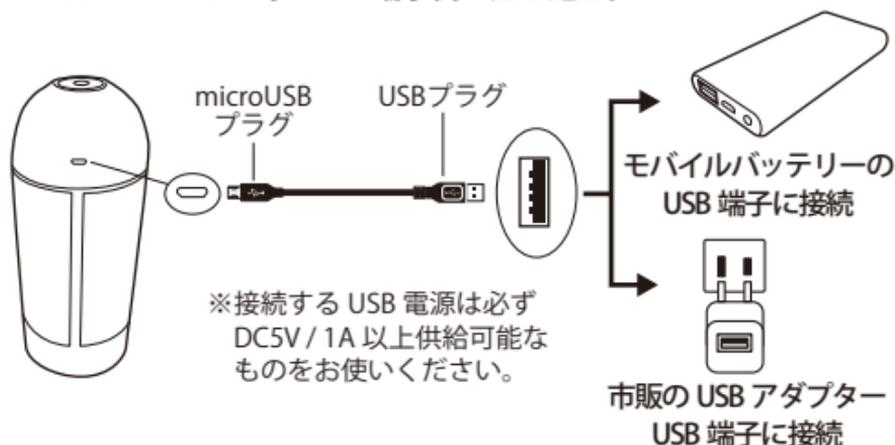

- 5 電源スイッチを押すとオン、電源スイッチを長押しするとオフになります。電源がオンになると通電ランプが点灯し、電源オフになると消えます。暗い場所での使用時、通電ランプにより本体半透明部分が明るく見えます。※水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動子が熱くなり、故障や水漏れ、けがの原因になります。

●モード切替

電源スイッチを押すごとに下記の順にモードが切り替わります。※電源オフは電源スイッチを長押しすることでもできます。

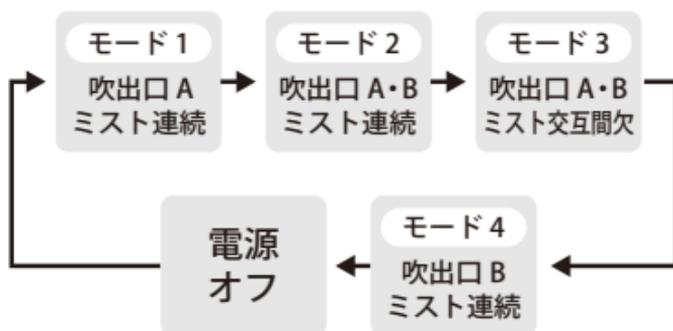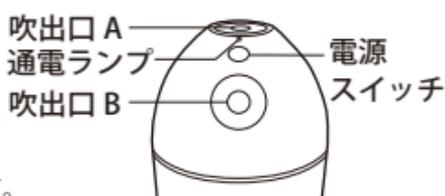


●電源自動オフ機能

本製品には安全の為、電源自動オフ機能がついています。機能は各モードに変更した際に自動で適用されます。※水の有無に関係なく、右表の時間で電源がオフになります。最低水位までなったら給水してください。

モード	電源オフまでの時間
モード1	約6時間
モード2	約3時間
モード3	約6時間
モード4	約6時間

●水量の補給

水の量が最低水位に達したら使用を中断し、水を補給してください。少ない水量で使用すると吹出口を傷めることがあります。

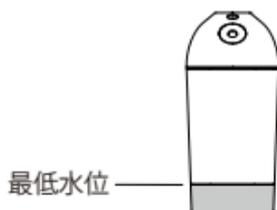

最低水位まで水が減ったら給水する

※運転中、吹出口付近から白い水が見える場合がありますが、気泡を含んだ水滴であり、使用上問題ありません。

## ●ライト機能

電源ボタンを素早く2回押すことでライトが点灯します。

もう一度素早く2回押すと消灯します。

※電源が自動オフになってもライトは消えません。

※ライトのみ使用時には通電ランプが点灯しません。

## 6 使い終わったら電源を切ってUSBケーブルを抜き、水タンクの水を捨てる。

※水タンクの水は毎日新しい水道水に変えてください。

# お手入れ方法

●使用後は電源を切ってUSBケーブルを抜き、水タンクの残った水は捨ててからお手入れをしてください。

●本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分(白い粉状のもの)が超音波振動子に結晶となり付着し、ミストの量が減る原因になります。週に1~2回、吹出口の奥にある超音波振動子に軽く湿らせた綿棒や柔らかい布で汚れを取り除いてください。そのままにすると振動子に蓄積し、動作障害を起こす可能性がありますので定期的に掃除をしてください。

●水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて表面の汚れを拭き取ってください。

※ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機を使用しないでください。

傷、変形、変色の原因になります。

## ふた

固く絞ったやわらかい布で拭きます。

吹出口の超音波振動板は汚れが付着したら綿棒で丁寧に拭き取ってください。



## バネ、スティックカバー

汚れたら丁寧に流し落としてください。

絶対に変形させたりしないでください。

※ふたの丸洗いは絶対にしないでください。

故障の原因になります。

## 吸水スティックについて

吸水スティックは2か月ごとの取り替えをお勧めします。2カ月経たなくても汚れてきたら新しい吸水スティックに取り替えてください。使用しない時は水気を取り、乾燥した場所に保管してください。

※吸水スティックは消耗品です。ご購入の際は販売店や弊社サービスセンターにご相談ください。

## 保管について

「お手入れ方法」に従ってお手入れをした後、本体内部の水分をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてから取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に収めて、湿気の少ないところに保管してください。

## 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼する前に製品取扱説明書をよくお読みのうえ以下のことをご確認ください。

症状	考えられる原因
電源が入らない。	USBケーブルが抜けている。 ⇒「使い方」の4をご参照
加湿しない、または加湿量が少ない。	スティックカバー内にバネが入っていない。 ⇒「使い方」の3をご参照
	吹出口に異物が入ったり、汚れたりしている。 ⇒「お手入れ方法」をご参照
	吸水スティックが十分吸水されていない。 ⇒「使い方」の2をご参照
においがする。	水道水以外の水を使用している。 ⇒「使い方」の1をご参照
	水タンクや吸水スティックが汚れている。 ⇒「お手入れ方法」をご参照
電源が勝手にオフになる	本製品は電源自動オフ機能付きです。 各モードに設定された稼働時間をすぎると自動でオフになります。 ⇒「使い方」の5をご参照

## 製品仕様

商品名	ミニUSB加湿器	型番	NHT-WN20
入力電圧/電流	DC 5V 1A	タンク容量	約 450ml
加湿方式	超音波式	USBケーブル	約 0.8m
加湿量目安	約 50ml/h (モード1、3、4の場合)	電源自動オフ	約 6時間 (モード1、3、4の場合)
	約 100ml/h (モード2の場合)		約 3時間 (モード2の場合)
本体重量	約 215g	本体寸法	83(W)×83(D)×185(H)mm

※ 加湿量は室内の温度、湿度によって変わります。

※ 使用状況によって加湿量は低下する場合があります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

### 製品の廃棄について

廃棄の際は絶対に分解せず、各自治体の条例などの定めに従って廃棄してください。

## 【保証規定】

1. お客様の正常なご使用状態（取扱説明書、並びに取扱いの注意事項に従った使用）のもとで、保証期間内に製品本体が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 故障の際はご購入の販売店へ保証書を添えてご持参ください。販売店へご持参頂くのに際しての諸費用と、やむをえず販売店に配送される場合、送料はお客様にてご負担願います。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- (1) 本保証書のご提示がない場合。
- (2) お買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、または、字句の書き換えが確認できる場合。
- (3) 使用上の誤り、改造、弊社サービスセンター以外での修理による故障及び破損。
- (4) お買い上げ後の配送時の落下、衝撃など、不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- (5) 火災、地震、津波、水害、落雷、風害、その他天変地異による故障及び破損。また、公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電圧、周波数使用による、故障及び破損。
- (6) 取扱説明書記載の保管、設置上の注意事項に対する不備による故障及び破損。
- (7) 正常なご使用状態でも、消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- (8) 家庭用以外の用途でご使用されている場合。

4. 本製品の故障に起因する付随的損害は含みません。

## 【アフターサービスについて】

1. ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載されている、ご購入の販売店に修理のご依頼ができない場合には、弊社サービスセンターにご連絡ください。
2. 保証期間終了後の修理、お問い合わせ等も、ご購入の販売店又は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

## 【ご注意】

1. 本保証書は本保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証の表示について、ご不明の点は弊社サービスセンターにお問い合わせください。

持ち込み修理

**【保証書】**

お客様保管

- 本保証書は、本記載内容で製品本体の修理を無料で行う事をお約束するものです。  
(取扱説明書記載の保証規定をお読みください)
- 保証期間中に製品本体の故障が発生した場合には、お買い上げの販売店に本保証書を添えてご持参の上、修理をご依頼ください。本保証書及び保証規定は日本国内のみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan)
- 出張修理は承っておりません。ご了承ください。

商品名	NEOVE ミニ USB 加湿器	
型番	NHT-WN20	
製品番号		
お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	お買い上げ日から1年間	
★お買い上げ日		
販売店	★販売店名、住所	

★印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。  
保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう、大切に保管してください。

**お問い合わせ先**

KNチヨダ<sup>株式会社</sup> サービスセンター/お客様相談室  
〒350-0269

埼玉県坂戸市につさい花みず木5丁目7-3

フリーダイヤル 0120-991-008

受付時間 平日9時～17時

(土日祝日、年末年始、夏季休業を除く)

**※個人情報のお取り扱いについて**

弊社ではお客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、確認などの為に利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。